POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

LULILO GYMNASTICKÝ REBRÍKOVÝ ŠMÝKAČ

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Vek: 3+
2. Maximálne zaťaženie: 60 kg
3. Materiál dosky: kompozitná borovicová doska
4. Okrúhle tyče: borovica
5. Rozmery produktu: Rozmery vertikálneho lezeckého rebríka: 60 × 208 cm; dĺžka záveru: 104 cm.

PRVKY MNOŽINY



1. 2 × drevené tyče 56,5 cm
2. 8 × drevených tyčí 57 cm
3. 7 × 60 cm drevené tyče
4. Horné bočné vodidlá rebríka
5. Nižšie bočné vodidlá rebríka
6. Montážne skrutky 34 kusov. a imbusový kľúč
7. Spojovacie skrutky 4 sady a imbusový kľúč
8. Nástenné zátky 11 kusov.
9. Držiaky na stenu
10. Horné rámové bočné platne
11. Gymnastické kruhy

(12) Hojdačka s okrúhlym sedadlom

(13) Lanový rebrík


(14) Šmyk a lezecká doska (obojstranné)

INŠTALÁCIA

Krok 1:


1. Osobitná pozornosť treba venovať rozlíšeniu medzi časťami: každý bočný panel dielu (4) má 7 otvorov pre okrúhle drevené tyče, zatiaľ čo každý bočný panel dielu (5) má 8 otvorov pre drevené tyče.
2. Upozorňujeme, že k dispozícii sú tri rôzne dĺžky drevených tyčí; na túto inštaláciu budete potrebovať (2) tyče dlhé 57 cm a (3) dlhé 60 cm.

1. Horná a spodná časť lezeckého rebríka by mali byť inštalované podľa nasledujúceho schémy montáže príslušenstva. Príslušenstvo pre hornú časť: (4) + (3) + (4); príslušenstvo pre spodnú časť: (5) + (2) + (5);
2. Potrebné skrutky pre tento krok sú príslušenstvo (6). Na montáž je potrebné použiť vhodný imbusový kľúč.

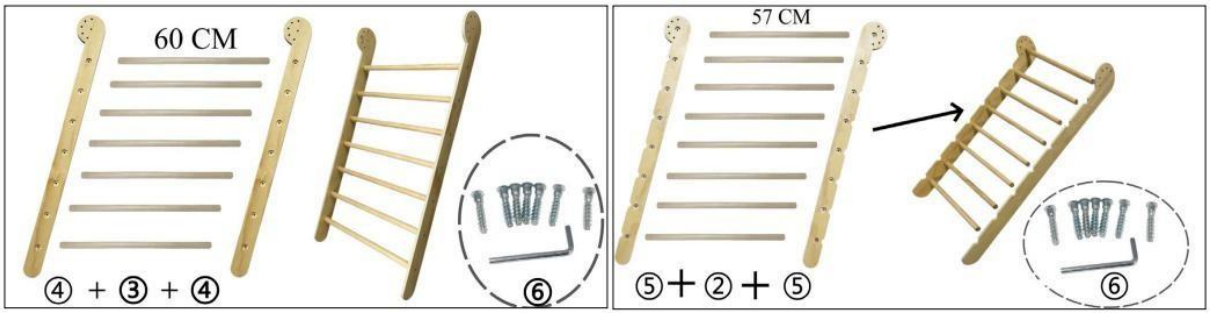

Krok 2:

1. Zaoblené časti horného a dolného prvku rebríka by mali byť prekryté.
2. Všimnite si, že na každej strane týchto zaoblených častí je päť otvorov na skrutky; mali by ste pomaly otáčať dva zodpovedajúce diely, kým nebudú otvory na každej strane dokonale zarovnané.
3. Keď pomaly otáčate dve prekrývajúce sa zaoblené časti, všimnete si, že konfigurácia rebríka sa mení podľa toho, do ktorých otvorov sú skrutky priskrutkované.
4. Použite príslušenstvo (7) a príslušný imbusový kľúč na dotiahnutie spojovacích skrutiek, čím zabezpečíte rebrík vo zvolenej konfigurácii.
5. Použite vhodný imbusový kľúč na dotiahnutie spojovacích skrutiek, aby ste zabezpečili rebrík vo zvolenej konfigurácii.

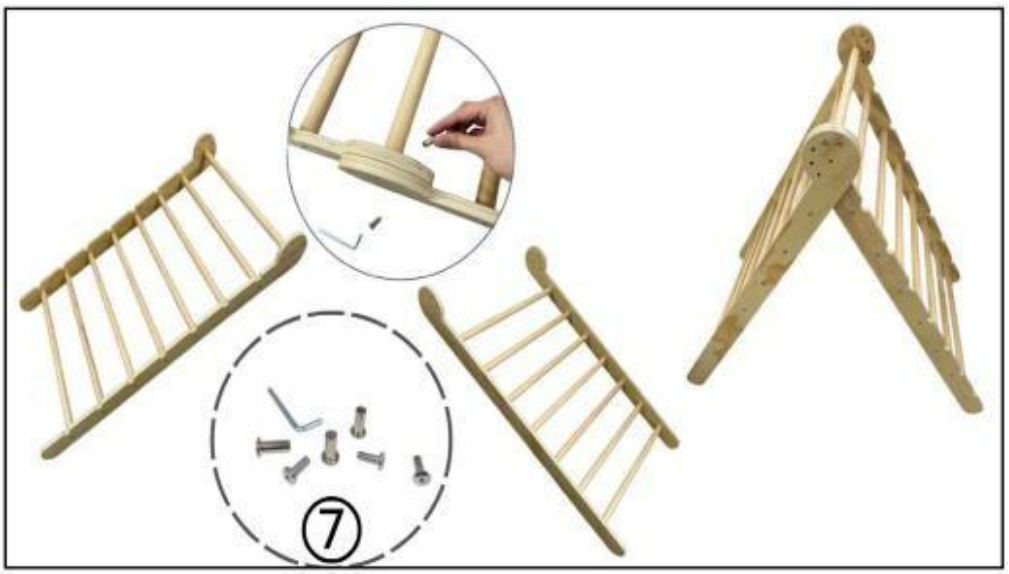

Krok 3:

1. Je potrebné




zakladať Príslušenstvo (14), teda šmykľavka a lezecká doska (obojstranný), s zloženým lezeckým rebríkom.

2. Uistite sa, že výrezy v doske sú dôkladne a bezpečne pripevnené k lezeckému rebríku.
3. V tejto obojstrannej doske je strana s priečnymi tyčami navrhnutá na lezenie, zatiaľ čo hladká strana slúži ako šmykľavka.

V tejto fáze je už možné zostaviť prvú konfiguráciu tejto produktovej sady.

Krok 4:

1. Pripravte Accessory (10) (bočné platne horného rámu) a Accessory (1) (dve 56,5 cm tyče).
2. Použite skrutky (6) na pripevnenie a upevnenie tyčí (1) k platni (10). Poznámka: Najprv pripevnite obe tyče len na jednu stranu dosky.
3. Potom zasuňte príslušenstvo (11), (12) a (13) na vonkajšiu tyč v danom poradí.
4. Potom zarovnajte otvory v doske na druhej strane s vhodnými tyčami, spojte komponenty a dotiahnite skrutky.
5. Na tento krok sú potrebné 4 skrutky (príslušenstvo (6)).

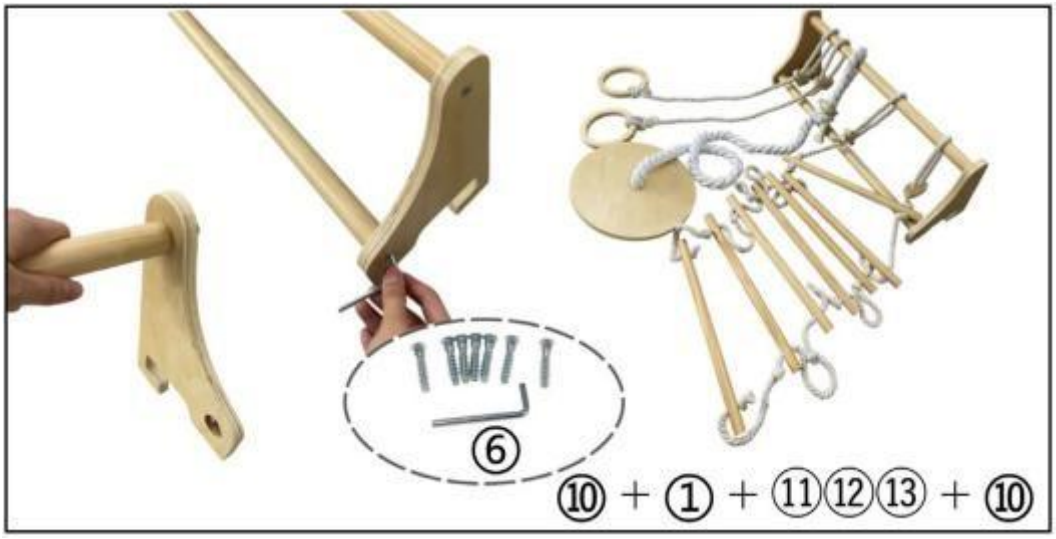

Krok 5:


1. Podľa metódy popísanej v kroku 2 odstráňte centrálnu spojovaciu skrutku a nastavte uhol prekrývania týchto dvoch bodov, čím nastavte lezecký rebrík do rovnej, rovnej polohy. Potom opäť dotiahnite spojovaciu skrutku.
2. Nainštalujte horizontálnu rámovú konštrukciu zostavenú v kroku 4 na vrch rebríka. Uistite sa, že háčiky na bočných paneloch pevne spočívajú na priečkach rebríka. Tyč, ktorá podopiera telocvičné krúžky a hojdačku (príslušenstvo (11), (12) a (13)) by mala byť vonku.



Krok 6:

1. Najprv umiestnite lezecký rebrík vertikálne a označte vhodné miesta na upevnenie držiakov steny na stene. Uistite sa, že oba držiaky sú paralelné a správne zarovnané s tyčami lezeckého rebríka.
2. Použite príslušenstvo (8) (nástenné zátky) na pevné pripevnenie príslušenstva (9) (držiaky na stenu) na povrch steny. Počas tohto kroku sa odporúča použiť pracovné rukavice a použiť elektrickú vŕtačku na vytvorenie otvorov.

1. Uistite sa, že každá rukoväť je pripevnená štyrmi zásuvkami.

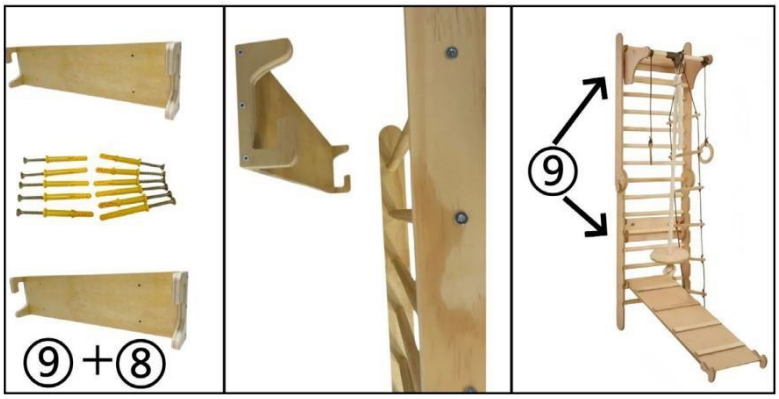

RUTINNÁ ÚDRŽBA

1. Po použití okamžite odstráňte prach a nečistoty z lezeckého rebríka.
2. Pravidelne kontrolujte skrutky a priečky, aby ste sa uistili, že sú správne upevnené; ak je to potrebné, dotiahnite ich.
3. Vyhnite sa vystaveniu lezeckého rebríka korozívnym látkam a pravidelne chráňte pred vlhkosťou a škodcami.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO LEZENIA

1. Pod lezeckým rebríkom musí byť na podlahe umiestnená hubková bezpečnostná podložka s minimálnou hrúbkou 5 cm. Rozmery bezpečnostnej podložky nesmú byť menšie ako 2 × 2 metre.
2. Odporúča sa používať ho vždy jedna osoba, aby sa predišlo preťaženiu, ktoré by mohlo predstavovať bezpečnostné riziko.
3. Pri používaní hojdačky, telocvičných kruhov alebo lanového rebríka musí opatrovateľ vopred skontrolovať a otestovať uzly na lanách, aby sa uistil, že sú pevné.
4. Opatrovatelia by mali deti počas lezenia starostlivo dohliadať, učiť ich, aby pevne držali priečne tyče oboma rukami a pevne držali nohy.
5. Opatrovníci musia byť prítomní, aby dohliadali a zabránili deťom, aby sa pri lezení nebezpečne tlačili alebo hrali.
6. Opatrovníci musia byť prítomní, aby zabránili skákaniu na rebrík alebo z neho počas lezenia. Deťom je prísne zakázané vykonávať stojky na rukách alebo iné nebezpečné manévre na rebríku, aby sa zabránilo skrúteniu, pádu alebo poškodeniu konštrukcie rebríka.

UPOZORNENIA

1. Tento produkt si vyžaduje montáž dvoma dospelými, ktorí spolupracujú. Pred montážou si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie produktu a noste pracovné rukavice a ochranné okuliare.
2. Pri montáži na stenu sa uistite, že stena je pevná a dokáže uniesť váhu dieťaťa pri lezení. Vyhnite sa inštalácii na miestach, kde sú ostré alebo krehké predmety; odporúča sa inštalácia v otvorenom vnútornom priestore alebo v špeciálnej detskej herni.

1. Tento lezecký rebrík je navrhnutý na maximálne zaťaženie 60 kg. Nedovoľte, aby sa produkt používal osobami vážiacimi viac ako 60 kg, aby sa zabránilo poškodeniu konštrukcie alebo jej zrúteniu.

1. Dodržiavajte montážne pokyny a uistite sa, že zásuvky sú pevne pripevnené; inak by sa rebrík mohol uvoľniť alebo prevrátiť, čo by mohlo spôsobiť zranenie.
2. Deti mladšie ako 3 roky majú prísne zakázané používanie tohto produktu. Malé komponenty rebríka môžu predstavovať riziko udusenia, ak sa prehltnú, a malé deti môžu byť vystavené riziku zranenia pri pádoch v dôsledku nedostatočnej motorickej koordinácie.
3. Upozorňujeme, že opakované používanie skrutiek môže viesť k únave materiálu. Odporúča sa meniť konfiguráciu lezeckého rebríka najviac dvakrát; opakované rozoberanie a opätovné skladanie sa neodporúča.
4. Borovicové panely môžu obsahovať prírodné oleje a živice; pred prvým použitím nového rebríka sa rodičom odporúča utrieť ho vlhkou handrou, aby odstránili tieto látky a predišli možnému podráždeniu pokožky u detí. Údržba by sa mala pravidelne vykonávať pomocou oleja na starostlivosť o drevený nábytok.
5. Uistite sa, že lezecký rebrík je namontovaný na pevnej stene a zostáva vodorovný a stabilný. Ak je podlaha nerovná alebo stena nie je vertikálna, rebrík sa môže nakloniť, čo predstavuje bezpečnostné riziko.
6. Keďže tento lezecký rebrík je drevený produkt, jeho povrch je náchylný na škrabance. Počas používania sa vyhýbajte kontaktu s ostrými predmetmi a zabraňte deťom, aby poškriabali povrch tvrdými predmetmi, ako sú nožnice alebo nože.
7. Ak sú na mieste montáže lezeckého rebríka elektrické zásuvky alebo káble, uistite sa, že je inštalácia správne zabezpečená, aby ste predišli elektrickému úrazu pri lezení detí.
1. Kedykoľvek deti používajú lezecký rebrík, musí byť vždy prítomný opatrovník, ktorý poskytuje vedenie a dohľad a je pripravený okamžite zasiahnuť, aby zabránil nebezpečnému správaniu a zabezpečil bezpečnosť dieťaťa.
2. Raz za mesiac skontrolujte rebrík, či nie sú uvoľnené skrutky, ako aj praskliny alebo deformácie priečok. Ak sa objavia nejaké problémy, okamžite prestaňte používať a pred ďalším použitím rebrík opravte.
3. Pri inštalácii lezeckého rebríka zabezpečte, aby okolo neho bola dostatočná bezpečnostná zóna, aby sa zabránilo zraneniu v prípade pádu dieťaťa z bokov rebríka. Odporúča sa umiestniť mäkké rohože a rohové ochrany na podlahu a okolo obvodu.
4. V prípade extrémnych poveternostných podmienok, ako sú silné dažde alebo zemetrasenia, ho okamžite prestaňte používať. Skontrolujte rebrík na poškodenie; používanie je možné obnoviť až po potvrdení, že zostáva bezpečný a konštrukčne stabilný.
5. Tento produkt je navrhnutý ako rekreačné herné zariadenie pre deti; nespĺňa bezpečnostné normy lekárskych pomôcok a nie je určený na liečbu alebo podporu vývojových porúch u detí.
6. Ako prírodný drevený produkt môže rebrík časom vykazovať prirodzené praskliny alebo známky aktivity hmyzu. Pravidelná údržba môže predĺžiť životnosť produktu, avšak takýmto javom sa nedá úplne zabrániť.
7. Prosím, dôkladne si prečítajte tento používateľský manuál a pochovajte si ho pre budúce použitie. Ak sa pri používaní produktu vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite kontaktujte zákaznícky servis.

KX2416 LULILO Gym Ladder Slide Swing

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Vyrobené v Číne