DETSKÁ DREVENÁ KUCHYNKA

Montážny návod

Uschovajte si tieto informácie pre budúce použitie.





⚠ UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA – malé časti.


Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

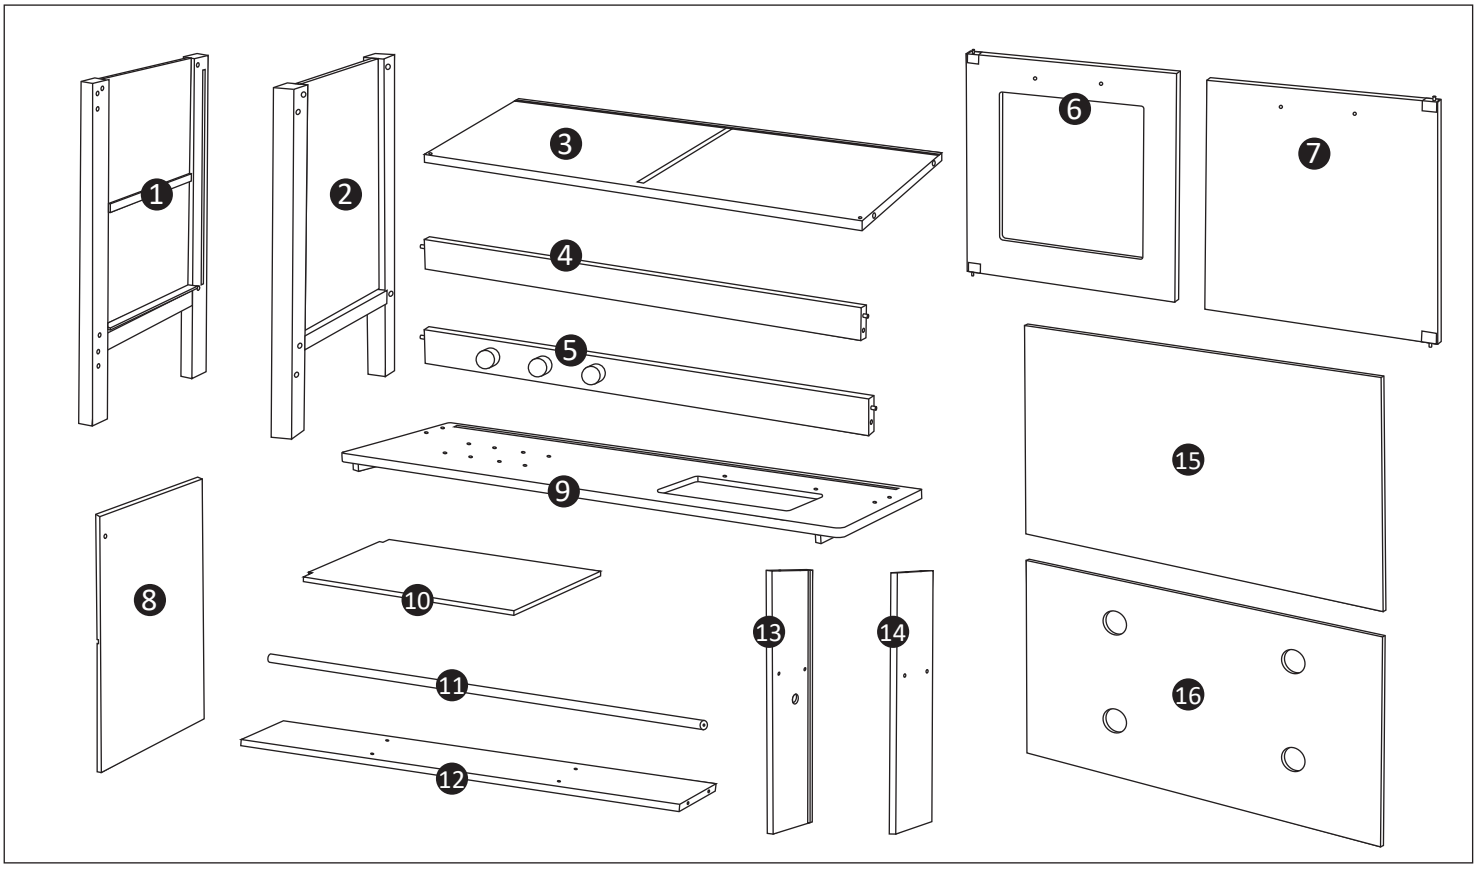

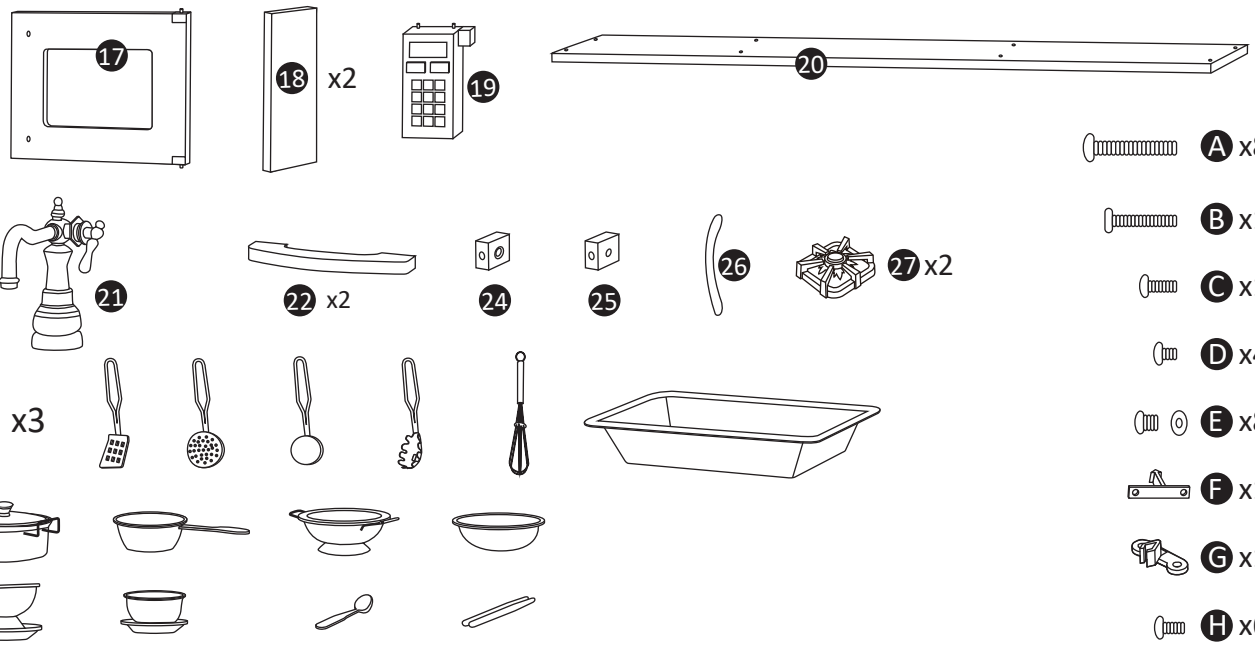


1

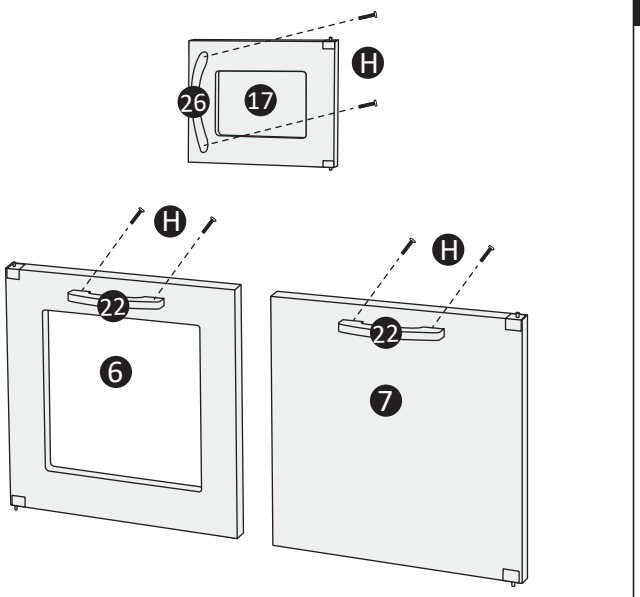


Hx6

2

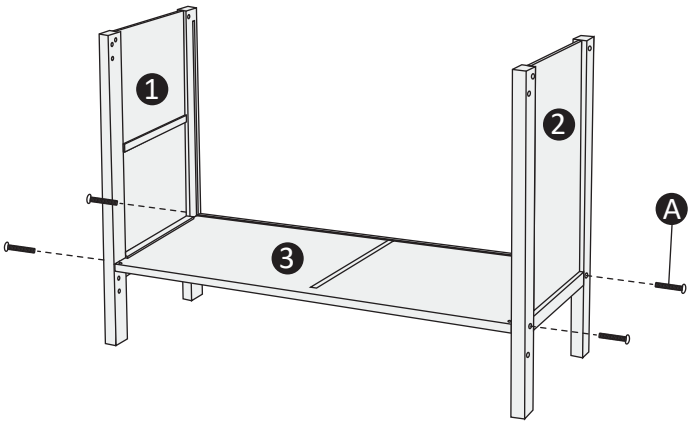


Ax4

3

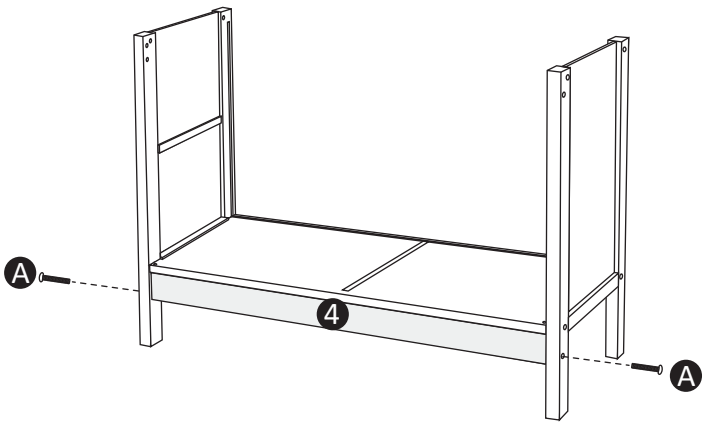


Ax2

4

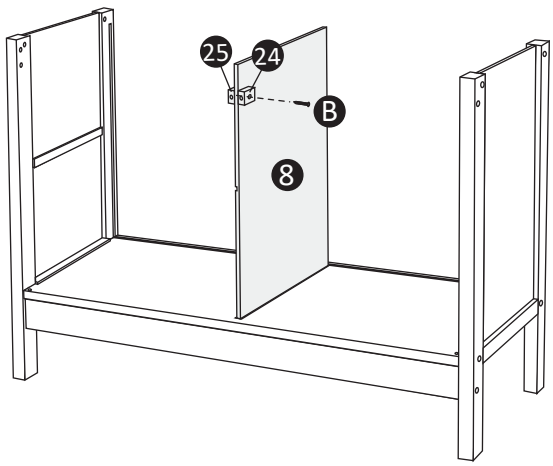


Bx1


5

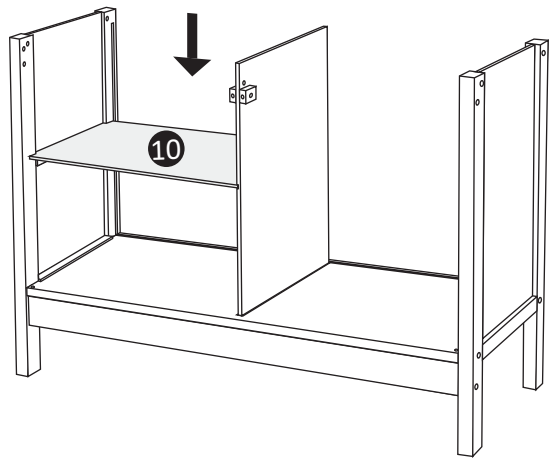


6

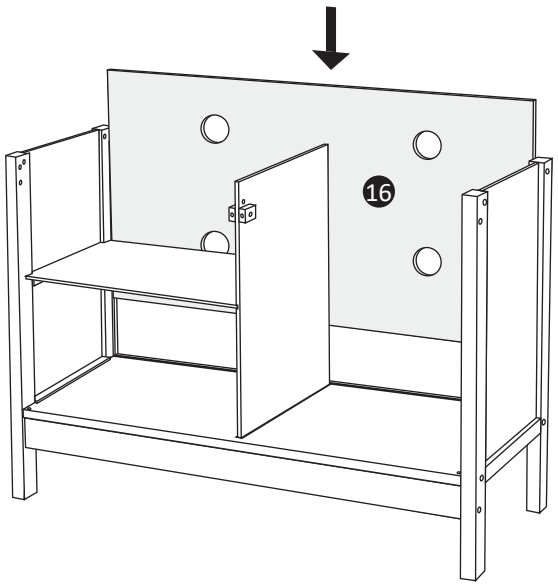

7

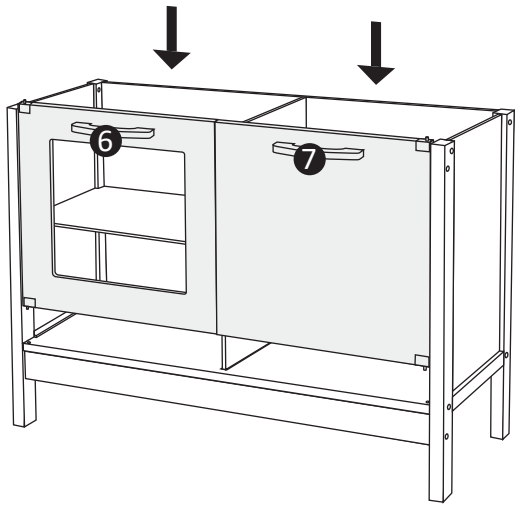


8

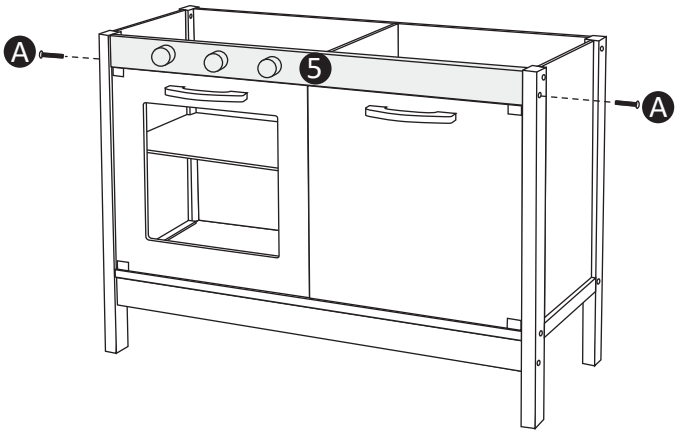


Ax2

9

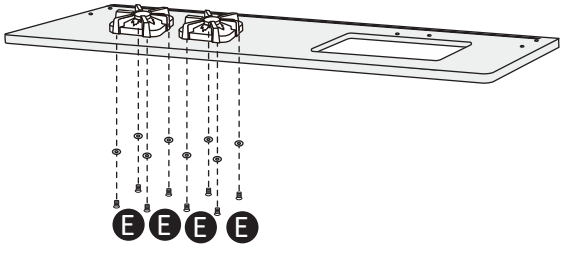


Ex8

10

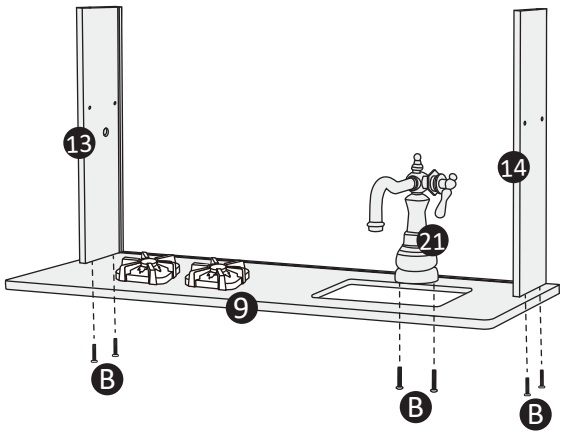


Bx6

11

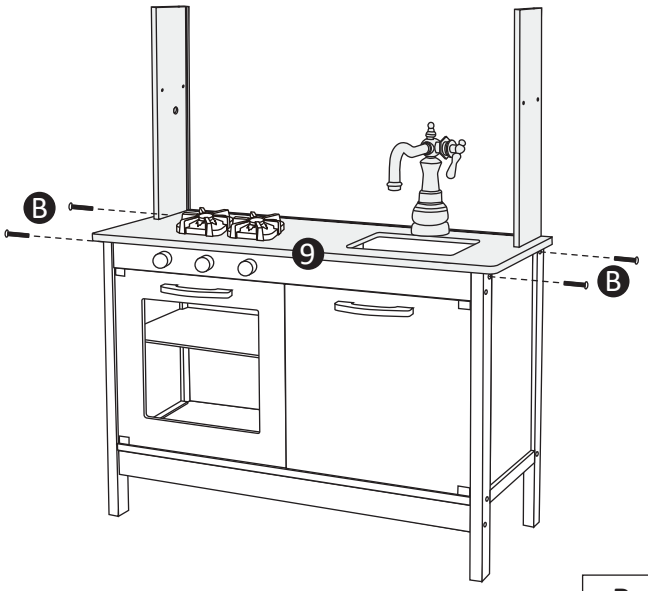


Bx4

12

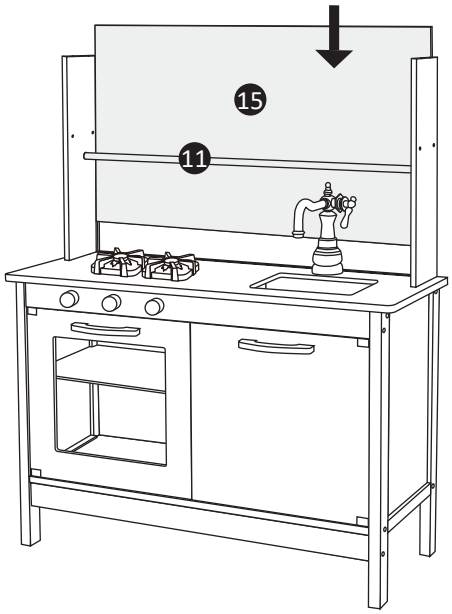


13

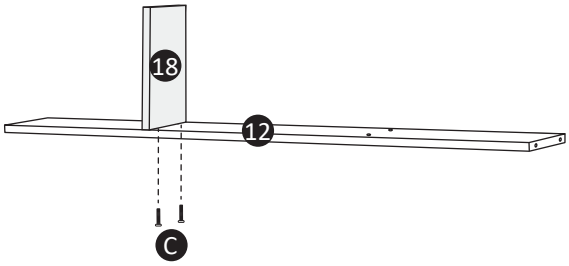


Cx2

14

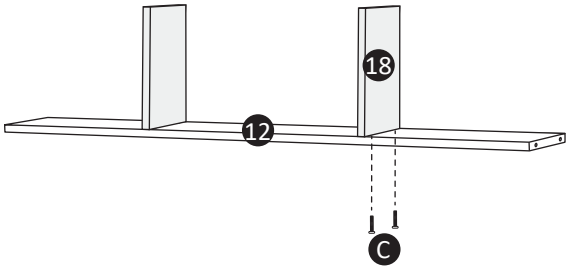


Cx2

15

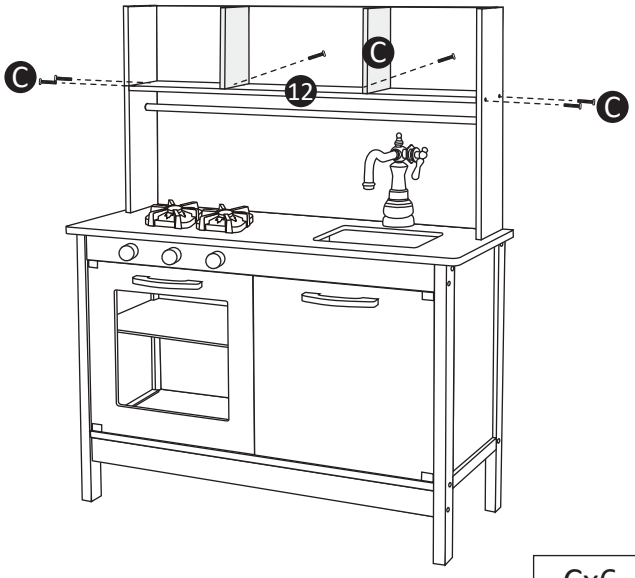


Cx6

16

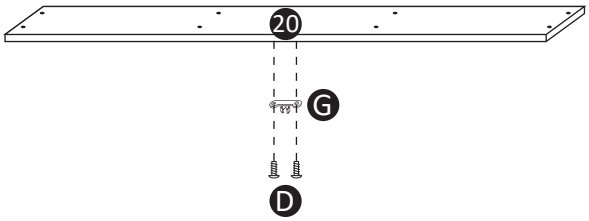


Dx2 Gx1

17

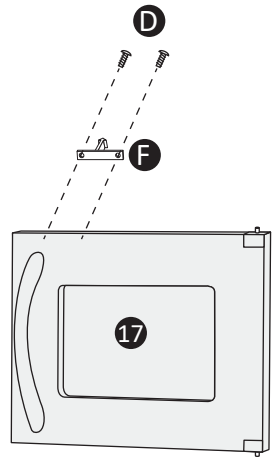


Dx2 Fx1


18

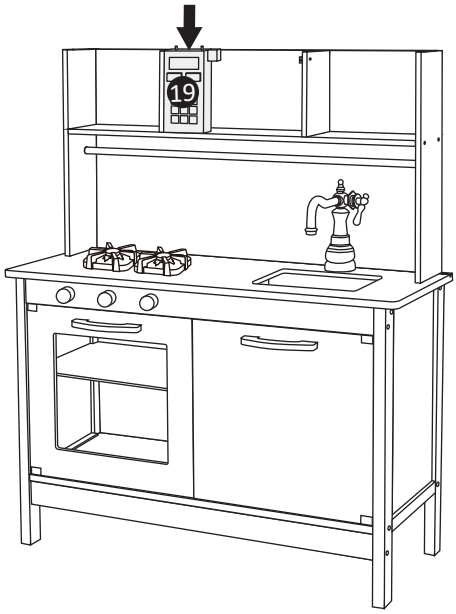

19

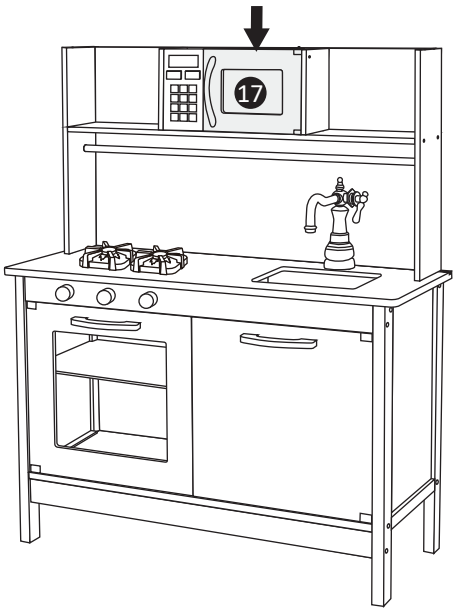


20

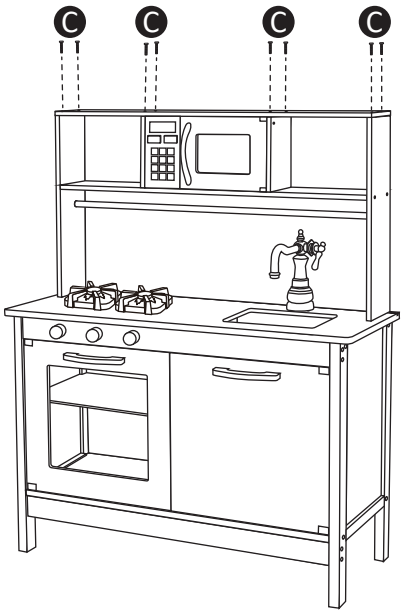

Cx8

21

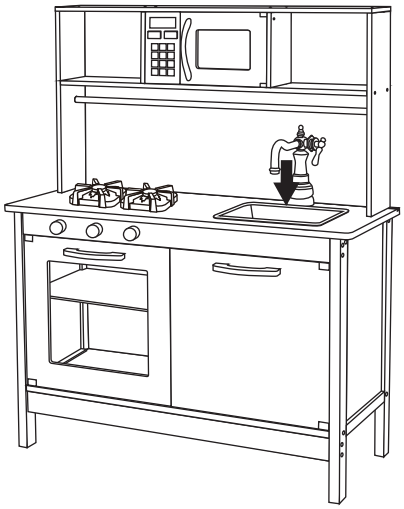

22

