NÁVOD NA POUŽITIE

ELEKTRICKÝ VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ STÔL S PAMÄŤOU 120 × 60

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Rozsah nastavenia výšky: 72–118 cm
• Vonkajšia rúrka nôh stola: 45 × 65 mm
• Vnútorná rúrka: 40 × 60 mm
• Hrúbka oceľovej steny: 1,2 mm
• Nosnosť: 70 kg
• Materiál: uhlíková oceľ
• Doska stola: MDF, 120 × 60 × 1,5 cm

ČISTENIE

• Výrobok utierajte mäkkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.
• Nedrhnite výrobok drsnou stranou špongie, kefami ani drôtenkami. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu povrchu.
• Nepoužívajte alkohol, pretože môže spôsobiť miestne zafarbenie alebo vyblednutie.
• Nepoužívajte acetón, ktorý môže výrobok vážne poškodiť.
• Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť zmenu farby.
• Po umytí výrobok utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
• Nesušte výrobok pri zdrojoch tepla, pretože by sa mohol zdeformovať.

UPOZORNENIA

1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Pred začatím montáže si dôkladne prečítajte návod.
3. Pri montáži nepoužívajte elektrický skrutkovač.
4. Pri montáži používajte vhodný ochranný odev.
5. Výrobok skladujte na suchom mieste. Vlhkosť a voda môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Uchovávajte ho mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu výrobok trvalo poškodiť.
7. Maximálne zaťaženie je 70 kg. Neprekračujte ho.
8. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akúkoľvek poruchu, okamžite ho prestaňte používať.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
10. Návod obsahuje dôležité informácie. Uschovajte si ho pre prípad budúcich nejasností.

KX2640 – Elektrický výškovo nastaviteľný stôl s pamäťou 120 × 60


Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html


Vyrobené v Číne

MONTÁŽ


1. Vložte spojovací hriadeľ (stranou bez pevného zakončenia) do motora. Kábel motora smerujte nahor.

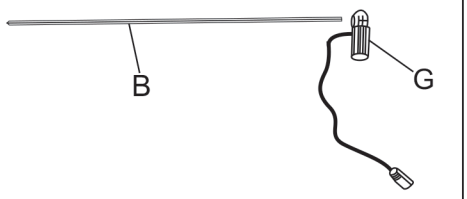


2. Vložte spojovací hriadeľ motora do najnižšej nohy stola C. Motor je k nohe pripevnený samoreznými skrutkami J.

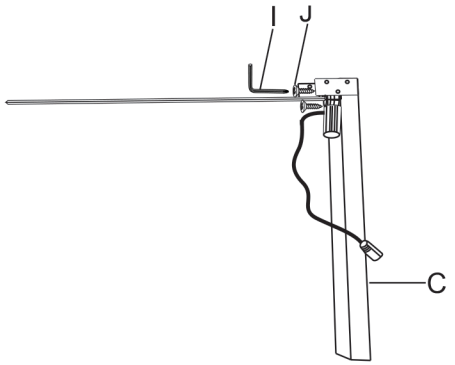


3. Po spojení nohy C s hriadeľom ju položte vodorovne a na opačnej strane nasaďte nohu D. Hriadeľ držte ľavou rukou a nohou D jemne pohybujte hore a dole, aby zapadla.

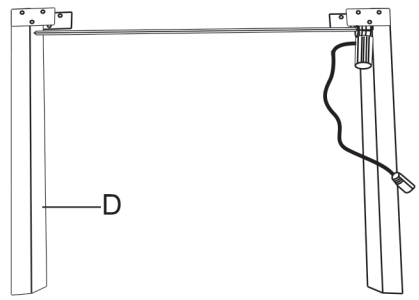


4. Namontujte priečny nosník skrutkami L k obom nohám. Najskôr zaskrutkujte všetkých šesť skrutiek na každej strane, potom ich rovnomerne dotiahnite.

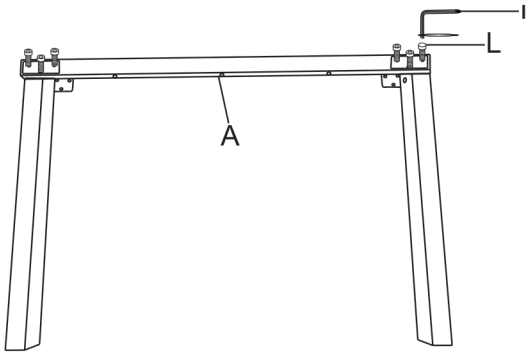


5. Druhý priečny nosník namontujte na opačnú stranu rovnakým postupom ako v kroku 4.

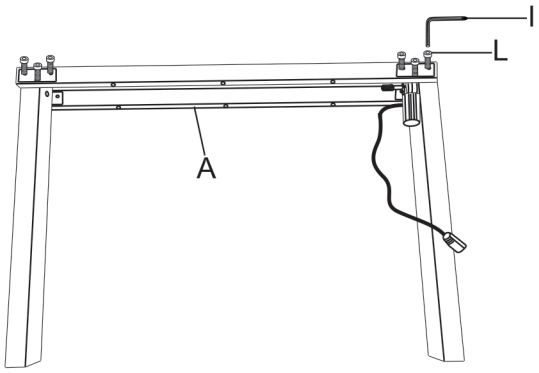


6. Namontujte podložky nôh: otočte zostavený rám a priskrutkujte podložky k nohám. Potom pripevnite dosky nôh (podložkami nahor) skrutkami M.

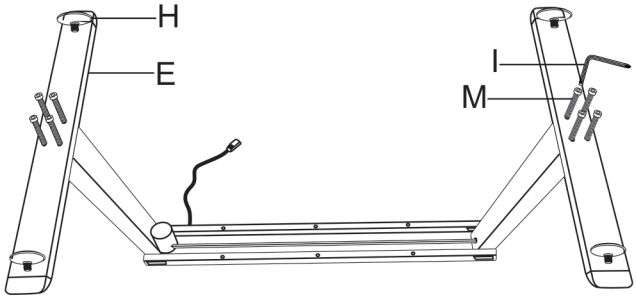

7. Namontujte bočné panely na oboch stranách. Zarovnajte rám a upevnite panel F k nohám stola skrutkami L.

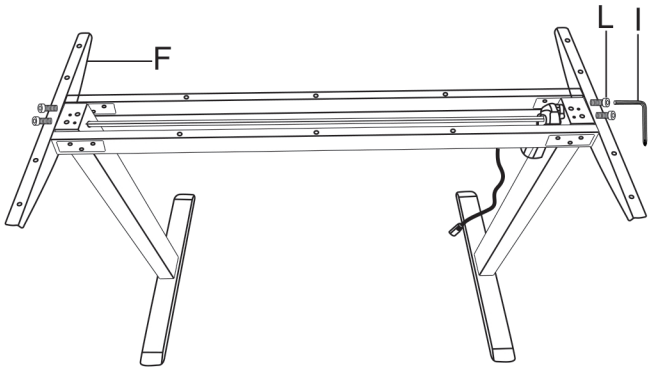

8. Po zostavení rámu namontujte dosku stola. Skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Potom pripojte kábel motora k ovládaču a následne napájací kábel, aby sa zariadenie zaplo.

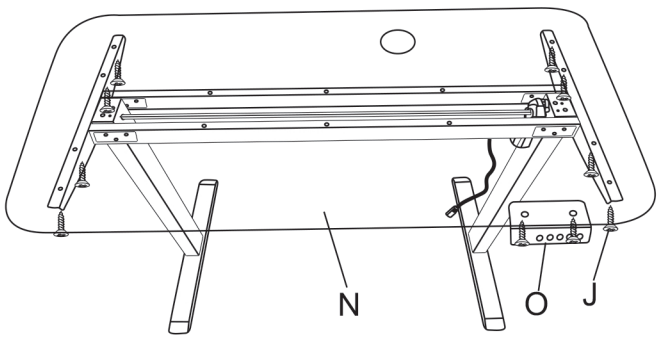

Ax2	Bx1	Cx1	Dx1
Ex2	Fx2	Gx1	Hx4
Ix1	Jx12	Kx8	Lx16
Mx8	Nx1	Ox1	