
NÁVOD NA MONTÁŽ

Drevený domček pre bábiky s nábytkom, 80 cm, LED

Návod si uschovajte pre prípad budúcich otázok alebo nejasností.

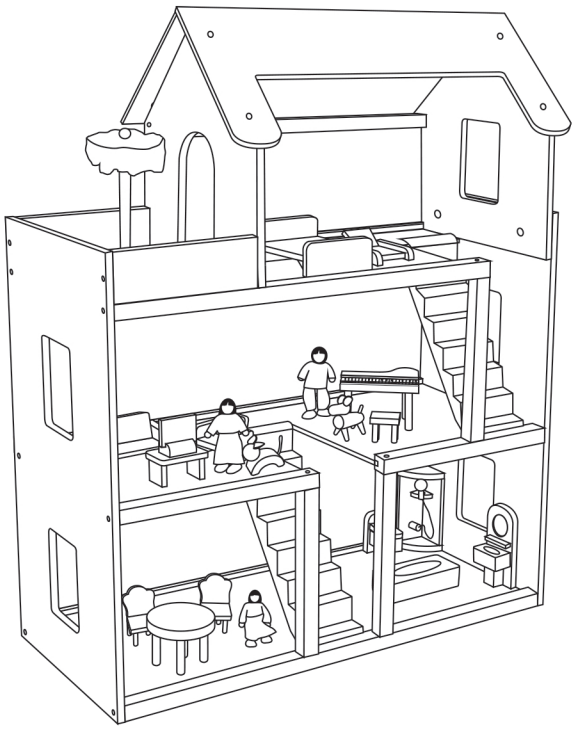

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA


1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený deťom starším ako 3 roky.
3. Po vybalení zlikvidujte všetky obalové časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a lepiace pásky môžu spôsobiť udusenie.
4. Uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa – hrozí vznietenie.
5. Skladujte v suchu. Voda a vlhkosť môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri zistení nedostatkov ho okamžite prestaňte používať.
8. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych predpisov o odpadoch.
10. Návod aj obal obsahujú dôležité informácie. Uschovajte ich.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, môžu výrobok poškodiť.
- Zabráňte kontaktu s alkoholom, môže poškodiť lakovaný povrch.
- Nepoužívajte tvrdé ani drôtené kefy, môžu poškriabať povrch.
- Chráňte pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť vyblednutie.
- Odolné škvrny čistite prípravkom na drevený nábytok alebo jemným prostriedkom, napr. na riad.


KX2899 – Drevený domček pre bábiky, 80 cm, LED

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko

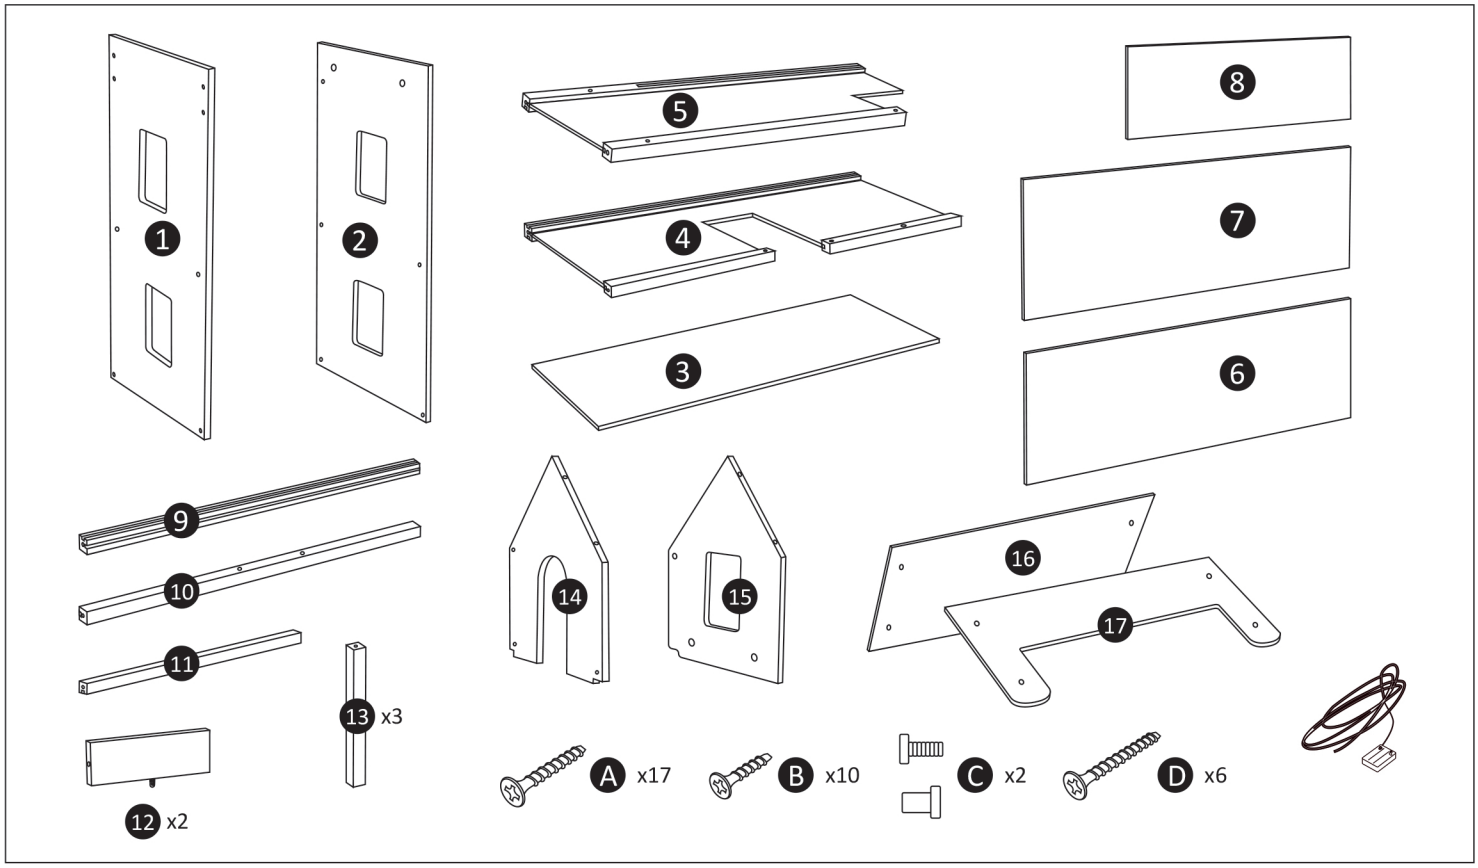

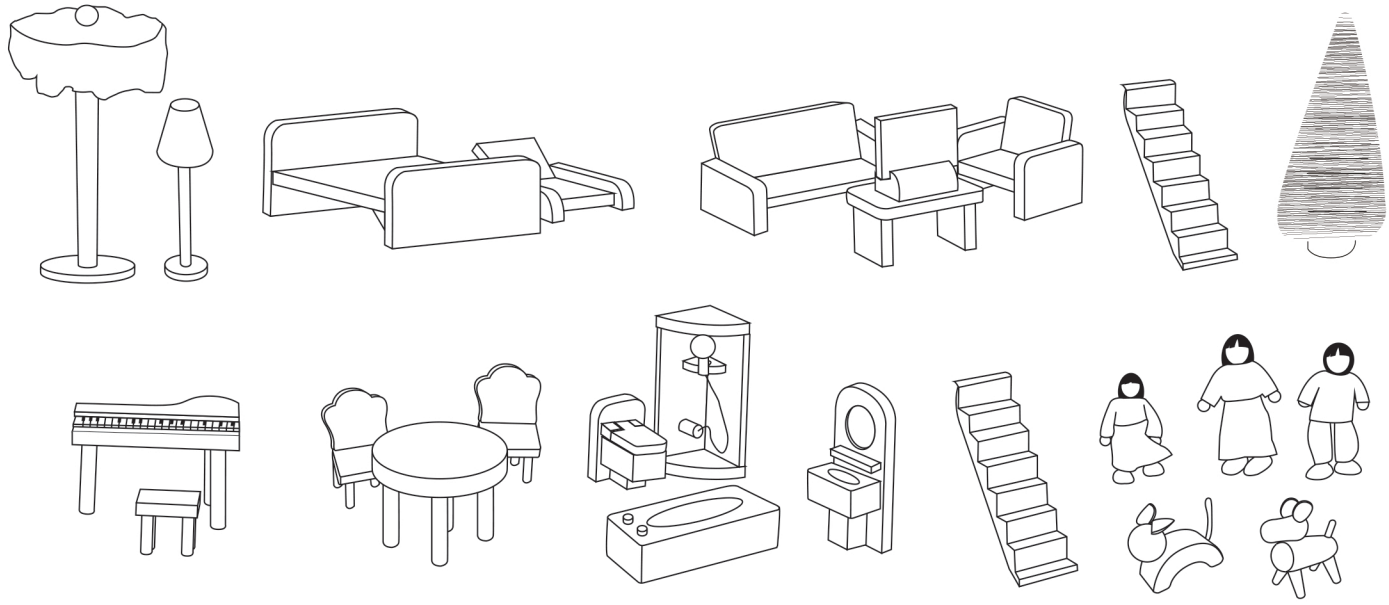


1

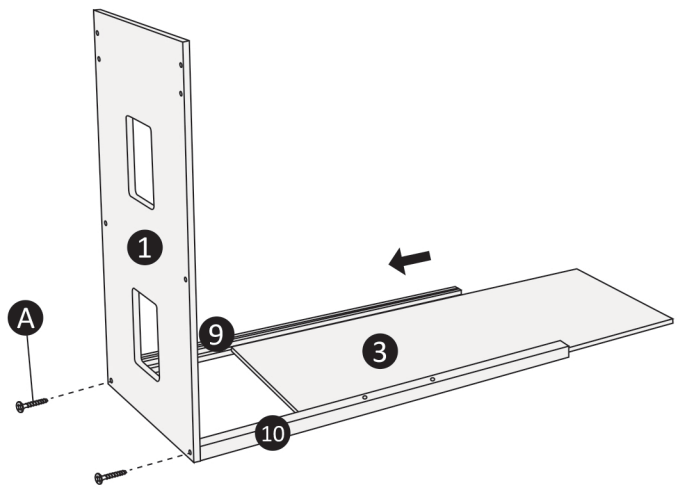


Ax2

2

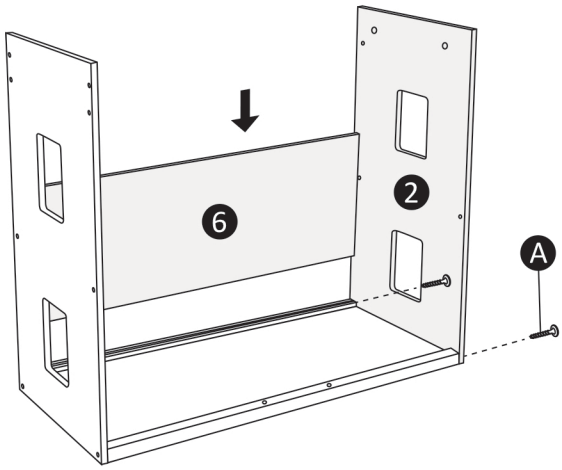


Ax2

3

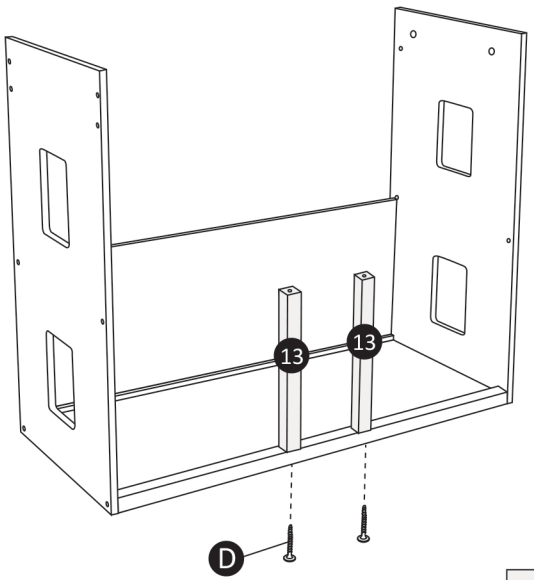


Dx2

4

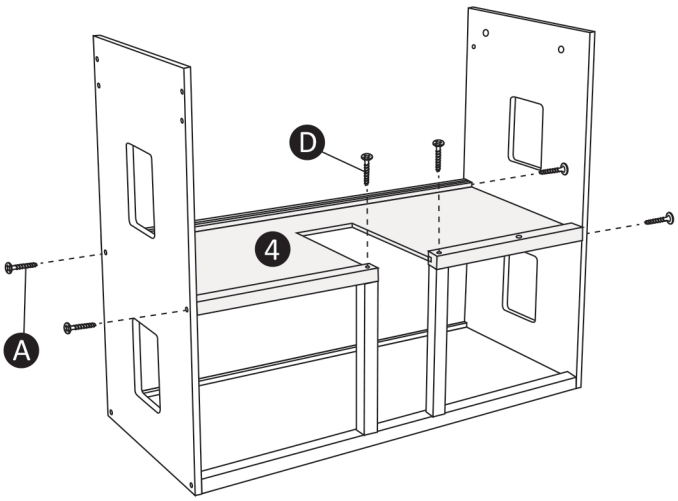


Ax4 Dx2

5

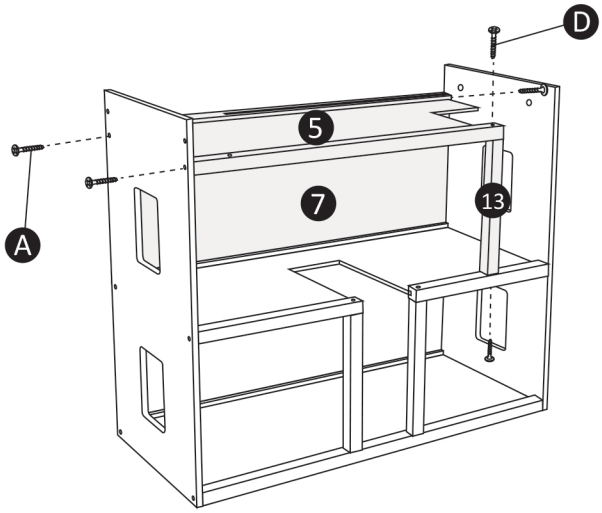


Ax3 Dx2

6

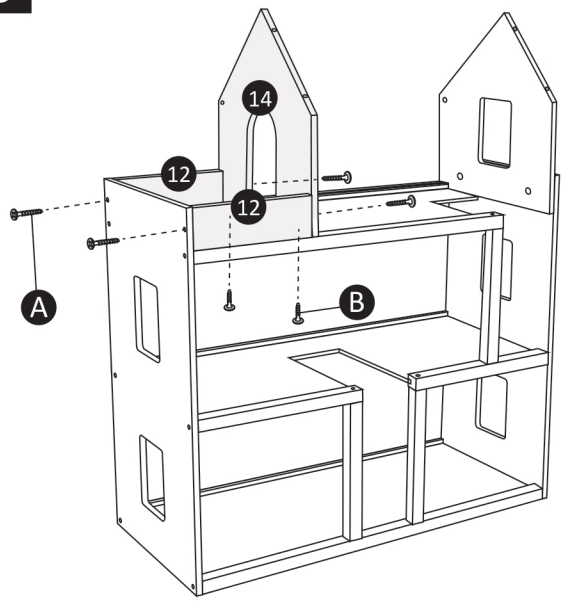


Ax4 Bx2

7

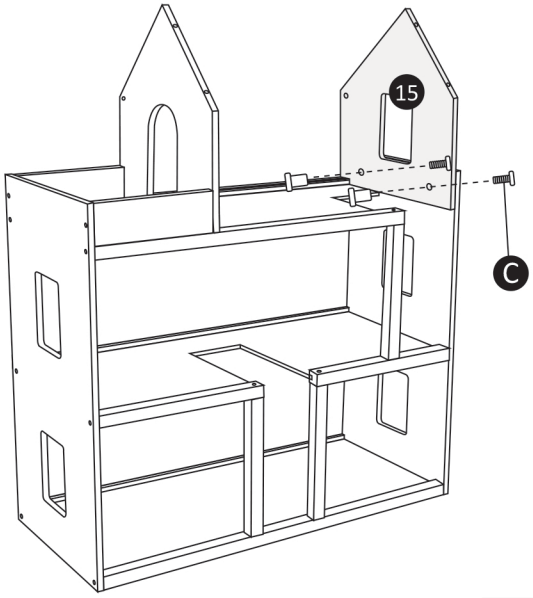


Cx2

8

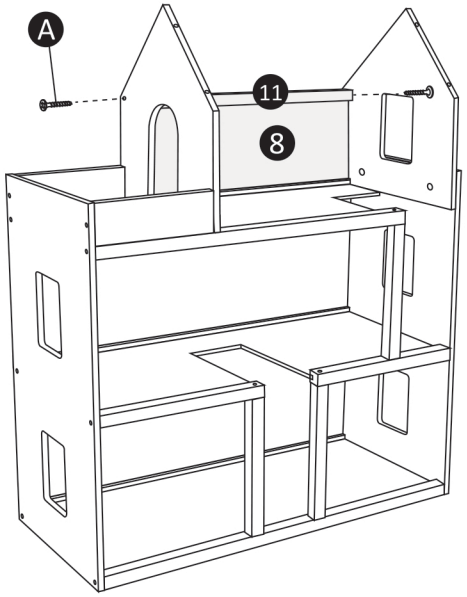

Ax2

9

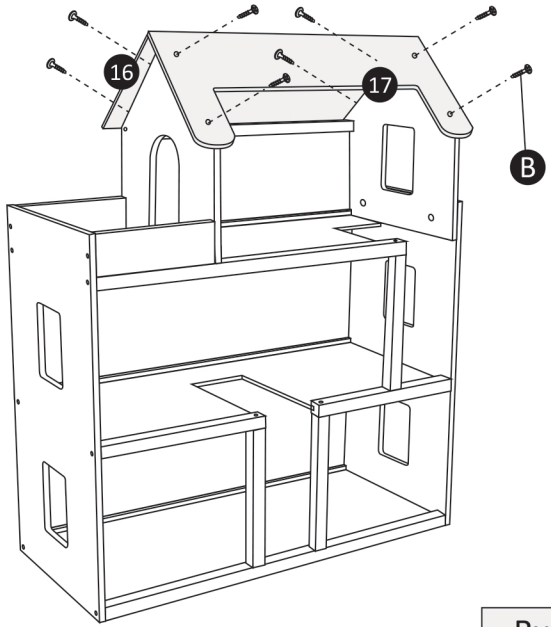

Bx8

10

