
DETSKÝ PÍSACÍ STÔL SO ZÁSUVKOU
NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

Pred montážou a používaním si pozorne prečítajte tento návod.

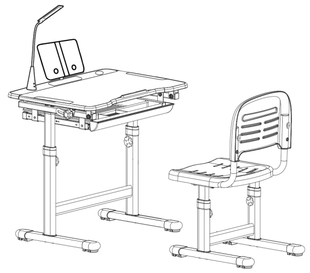


Upozornenia

1. Neopierajte sa o rám stola, keď je otočený naopak. Hrozí privretie pokožky alebo zranenie.
2. Pri nastavovaní výšky nevkladajte hlavu pod stôl ani pod stoličku.
3. Pred odovzdaním výrobku dieťaťu ho poučte o bezpečnom používaní.
4. Výrobok nepreťažujte. Nosnosť stola je 30 kg a stoličky 80 kg.
5. Používajte iba v interiéri pri teplote 18–28 °C a vlhkosti 40–60 %.
6. Chráňte pred priamym slnkom, ktoré môže spôsobiť vyblednutie a starnutie dreva.
7. Po nastavení výšky skontrolujte vodorovnú polohu stola a stoličky. Naklonenie môže spôsobiť nepohodlie alebo poškodenie.
8. Na výrobok neklaďte horúce ani mrazené predmety. Používajte podložky.
9. Rozliatu tekutinu ihneď utrite.

Údržba


1. Stopy po vodových fixkách odstráňte mäkkou mierne vlhkou handričkou.
2. Stopy po olejových alebo alkoholových fixkách odstráňte vatou navlhčenou alkoholom alebo olejom. Potom dosku umyte a utrite.
3. Nepoužívajte ostré predmety ani drôtenky, aby nedošlo k poškodeniu.

Zoznam dielov

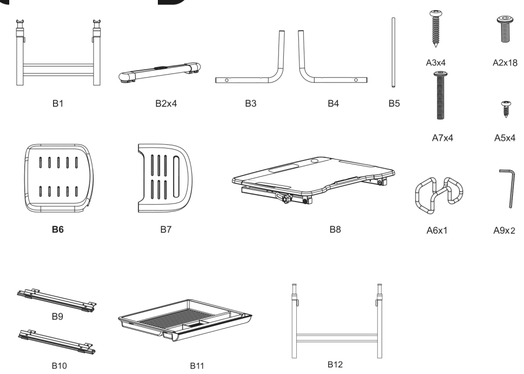


Montáž stoličky

1

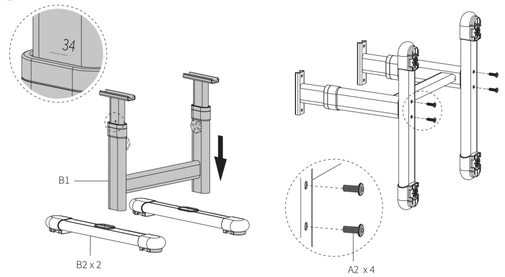


Spojte časti nôh (B1, B2) a upevnite ich 4 skrutkami A2.

2

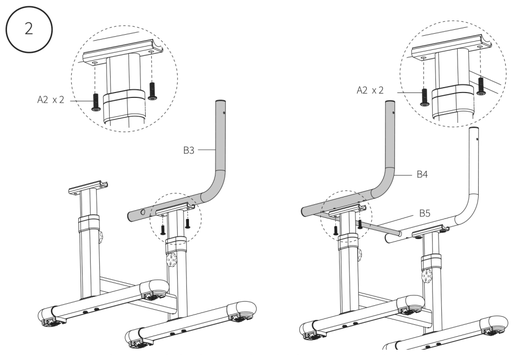


3

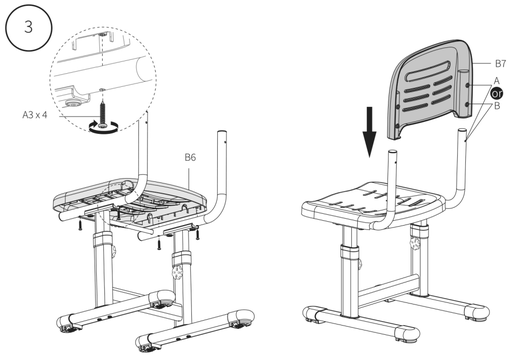


Namontujte a utiahnite podpery (B3, B4, B5) pomocou 4 skrutiek A2.
Položte sedadlo (B6) na miesto a upevnite ho 4 skrutkami A3. Potom nasaďte operadlo na podpery.

Montáž stola

4

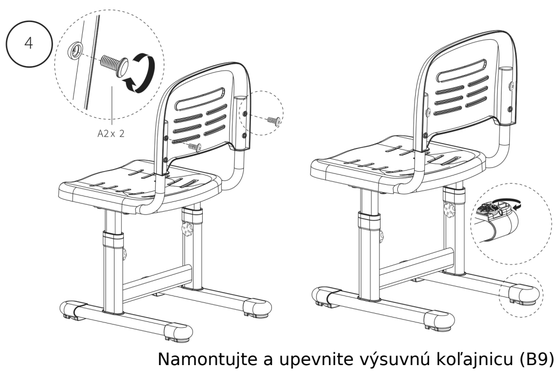


5

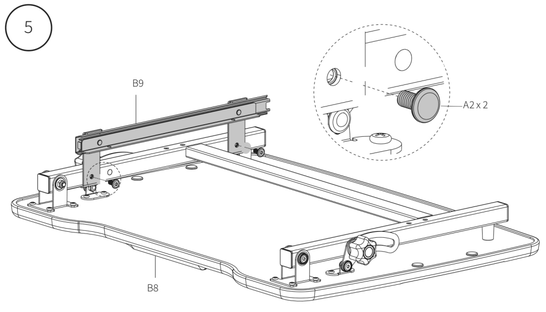


Namontujte a upevnite výsuvnú koľajnicu (B9) pod dosku (B8) pomocou 2 skrutiek A2.

6

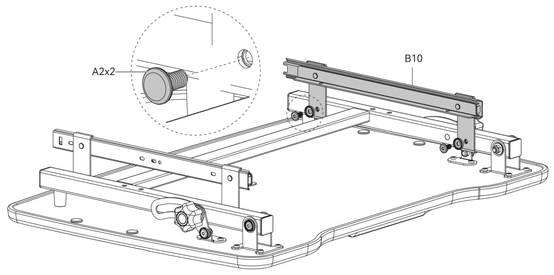


7

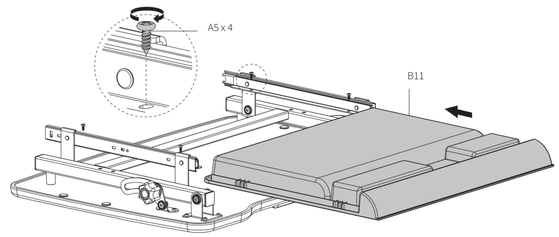


Namontujte druhú koľajnicu (B10) a upevnite ju 2 skrutkami A2. Zasuňte poličku (B11) do koľajníc a upevnite ju 4 skrutkami A5.

8

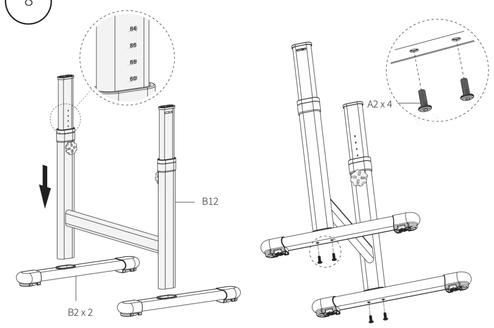

9

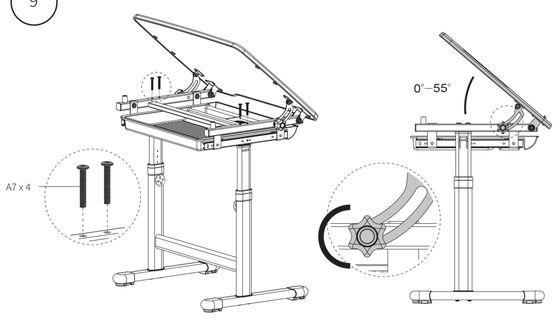


Zložte nohy stola (B2, B12) a upevnite ich 4 skrutkami A2. Dosku nasaďte pomocou otočných úchytov a hornú časť pripevnite k nohám 4 skrutkami A7.

10

Na stôl namontujte LED lampu a stojan na knihy. Na bočnú stranu zaveste háčik (A6).

Uvoľnite otočné ovládače nastavenia výšky stola, nastavte výšku 530–730 mm a ovládače dotiahnite.

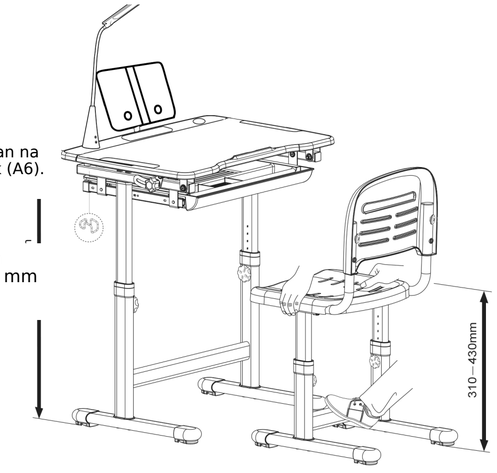

Uvoľnite ovládače výšky stoličky, nastavte výšku 310–430 mm a dotiahnite ich.

Montáž je dokončená!

Materiály:
Kov: oceľ E1
Plast: ABS, PP

POZOR!
1. Skrutky dotiahnite až po osadení všetkých skrutiek daného kroku, aby sa sila rovnomerne rozložila.
2. Nevstupujte pod stoličku ani pod stôl. Hrozí zranenie.
3. Montáž musí vykonať dospelá osoba.
4. Výrobok je určený deťom vo veku 3 až 18 rokov.
5. Chráňte pred slnkom a neumiestňujte blízko radiátorov ani výduchov klimatizácie.

dzieci powyżej 3 roku życia.

KX2974 – Detský stôl so zásuvkou, stoličkou a lampou
Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp.k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko
zakupy@ikonka.eu | www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobené v Číne.