


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA ZŁAP POPCORN KUKURYDZA

KUBECZKI 4 GRACZY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 4+
- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)
- Gracze: 2 – 4

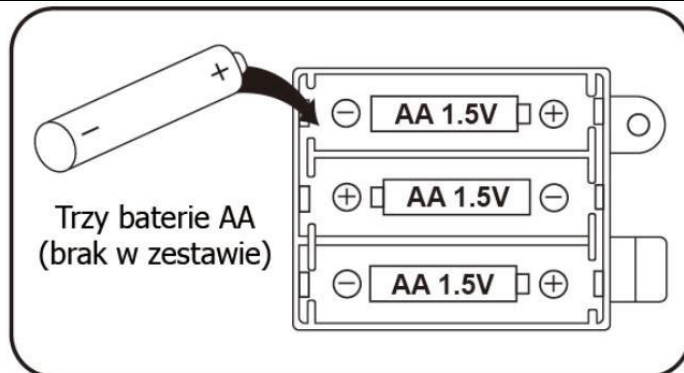

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

ZASADY GRY

Wygrywa ten, kto złapie najwięcej popcornu w powietrzu!

1. Każdy gracz bierze kubek.
2. Zmień tryb z tyłu podstawy.
 - Po lewej stronie jest tryb paniki (I)
 - Na środku jest tryb WYŁĄCZONY.
 - Po prawej stronie jest tryb normalny (II) **Tryb normalny:** eksplozja raz na ograniczony czas.

Tryb paniki: zawsze w stanie eksplozji.

3. Pod koniec gry reszta popcornu eksploduje, co pozwala na obfite zbiory.
4. Koniec gry, policz popcorn i zdobądź punkty.
 - Biały popcorn: 1 punkt
 - Żółty popcorn: 2 punkty
 - Brązowy popcorn: 3 punkty

Odwrócenie wyniku: Pod koniec gry gracze muszą rzucić kostką, a wynik gracza może zostać odwrócony przez wskazania kostek.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej czwartego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3044 GRA ZRĘCZNOŚCIOWA ZŁAP POPCORN KUKURYDZA KUBECZKI 4 GRACZY

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

Wyprodukowano w Chinach

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POZRITE SI ARKÁDOVÚ HRU POPCORN CORN 4 HRÁČSKE POHÁRE TECHNICKÉ PARAMETRE AKO SA HRÁ Víťazom je ten, kto chytí najviac popcornu vo vzduchu! Každý hráč si vezme pohár. Zmeň režim na zadnej strane základne. Naľavo je režim paniky (I) Uprostred je režim VYPNUTÉ. Vpravo je Normálny režim (II) Normálny režim: Explózia raz na obmedzený čas. Režim paniky: vždy v stave výbuchu. Na konci hry exploduje zvyšok popcornu, čo umožňuje bohatú úrodu. Koniec hry, počítajte pukance a získavajte body. Biely popcorn: 1 bod Žltý popcorn: 2 body Hnedý popcorn: 3 body Zmena skóre: Na konci hry musia hráči hodiť kockami a skóre hráča je možné zvrátiť pomocou indikátorov na kockách. VAROVANIA PRED BATÉRIOU Nenabíjajte jednorazové batérie. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarít. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť. Neskratujte napájacie konektory. UPOZORNENIA Produkt je určený pre deti staršie ako štyri roky. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, používanie by malo byť ukončené. Neopravujte ani neupravujte produkt sami. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusení. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti. KX3044 SKILL GAME CATCH POPCORN CUPS 4 HRÁČI Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html> Vyrobené v Číne