

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MINI ELEKTRICKÁ CESTOVNÁ CHLADNIČKA DO AUTA OHRIEVANIE CHLADENIA 2in1 4L

TECHNICKÉ PARAMETRE


- **Kapacita:** 4l

1. Mini chladnička


1. Malá polica
2. USB-DC napájací kábel

Obsah balíka

4. Používateľská príručka

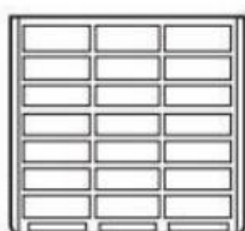

②

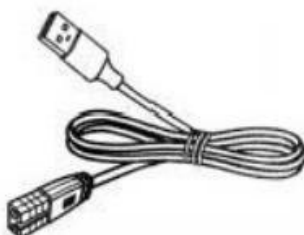

③



④



①

POUŽITIE

Pripojenie k domácejmu napájaniu:

1. USB koniec kábla zapojte do nabíjačky a druhý koniec (DC) do elektrickej zásuvky chladničky.
2. Prípadne: zapoj USB do zásuvky cez USB port a druhý koniec do chladničky.

Chladienie:


Posuňte prepínač do polohy hore – rozsvieti sa zelená LED dióda.

Kúrenie:

Posuňte prepínač do polohy dole – rozsvieti sa červená LED dióda.

Vypnutie nasledujúceho:

Posuňte vypínač do strednej polohy, kde je napísané "VYPNUTÉ".

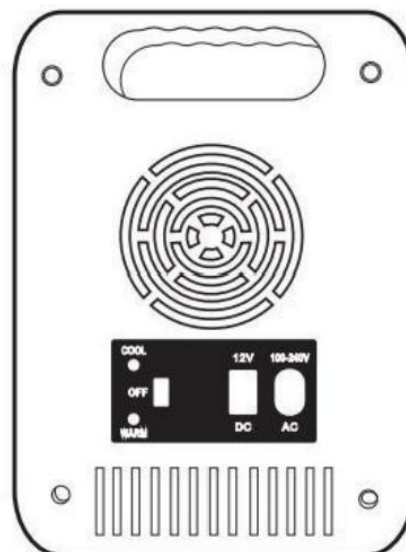

ÚDRŽBA

1. Vždy majte čistú zásuvku zapaľovača a káble.
2. Popol a trosky môžu narušiť prevádzku.
3. Vnútro vyčistite vlhkou handričkou alebo špongiou.
4. Nepoužívajte silné pracie prostriedky ani abrazíva.
5. Na umývanie stačí jemné mydlo. Pri náročných škvrnách pridajte domáce bielidlo alebo sódu bikarbónu.

6. Po vyčistení nechajte veko otvorené niekoľko hodín.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

1. Pred zmenou prevádzkového režimu nastavte prepínač na "VYPNUTÉ" a počkajte aspoň 5 minút.
2. V režime chladenia umiestnite zariadenie na vetrané miesto. Neblokujte ventilačné otvory.
3. Nepoužívajte spotrebič na plnom slnku.
4. Neblokujte prúdenie vzduchu.
5. Nelejte vodu dovnútra.
6. Nepoužívajte v blízkosti vody ani vo vlhkom prostredí.
7. Čistite len vlhkou handričkou – **neponárajte do vody**.
8. Ak sa nepoužívajú dlhší čas, skladujte ich v suchom, vetranom priestore.
9. Vyhnite sa pádu zariadenia.
10. Vyhýbajte sa ohňu a horľavým materiálom.
11. Mäso, hydinu, ryby, mliečne výrobky ani iné rýchlo sa kaziace produkty neskladujte viac ako 1 hodinu.
12. Používanie predlžovacích káblov sa neodporúča.

UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia:

1. Pred použitím si dôkladne prečítajte používateľskú príručku.
2. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov vody (vaňa, umývadlo, pivnica, bazén).
3. Umiestnite spotrebič na miesto s dobrou ventiláciou.
4. Vyhýbajte sa zdrojom tepla (radiátory, radiátory).
5. Pripájajte len k zdrojom napájania, ktoré zodpovedajú označeniu na zariadení.
6. Odpojte zdroj napájania, keď sa spotrebič dlhší čas nepoužíva.
7. Spotrebič by mal servisovať kvalifikovaný personál, ak:
 1. napájací kábel alebo zástrčka je poškodená,
 2. tekutina alebo predmet sa dostal dovnútra,
 3. zariadenie bolo vystavené dažďu,
 4. dochádza k poruchám alebo zmenám vo výkone.
8. Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami – okrem opísaných krokov údržby. Ostatné opravy by mali byť zverené kvalifikovaným servisným technikom.
9. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
10. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX3056 ELEKTRICKÁ CESTOVNÁ CHLADNIČKA NA AUTO MINI VYKUROVANIE CHLADENÍM 2IN1 4L

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne