
DETSKÁ DREVENÁ KUCHYNKA

Montážny návod

Uschovajte si tieto informácie pre budúce použitie.

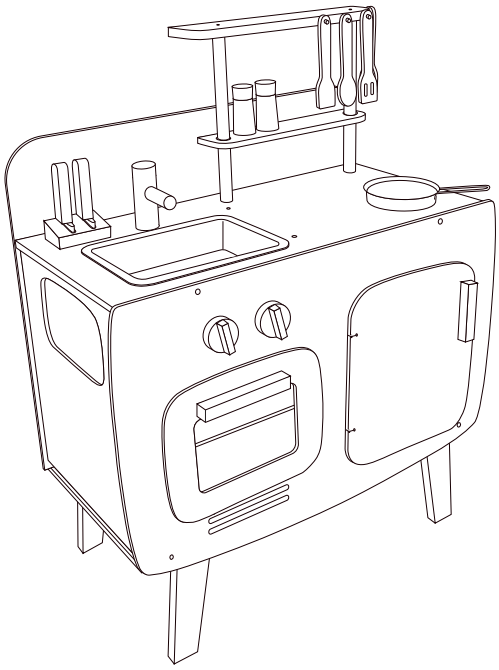

⚠ UPOZORNENIE


NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA

Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť zadusenie.

Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.


Montáž musí vykonať dospelá osoba pomocou ručného skrutkovača.

Pred montážou sa môžu v balení nachádzať malé diely a časti s ostrými hrotmi.

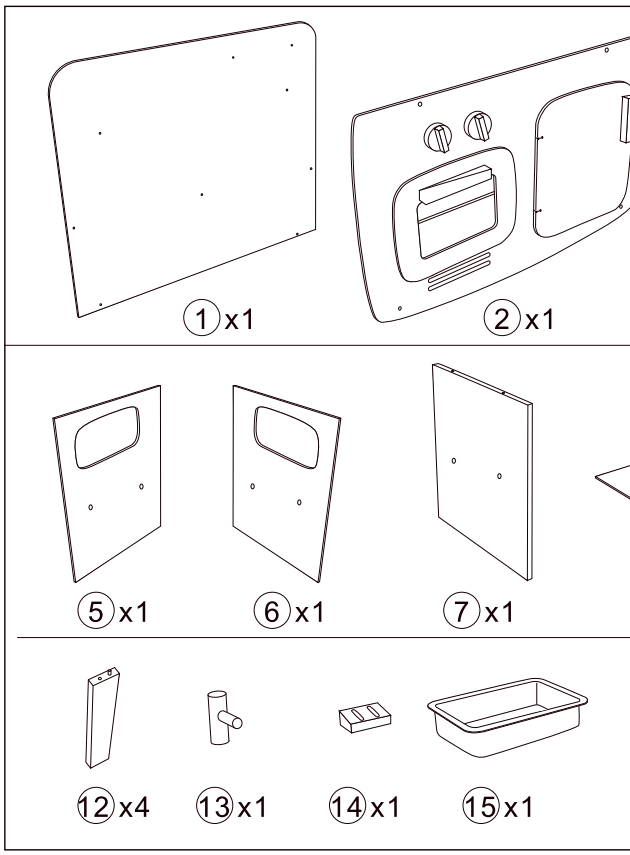


Dovozca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok, Poľsko | NIP: 5423089180

1

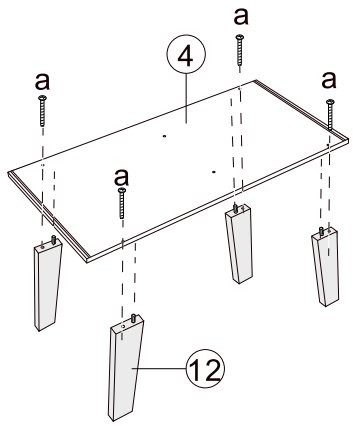


ax4

2

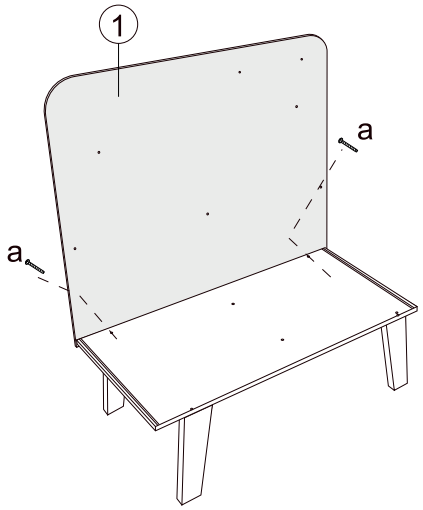


ax2

3

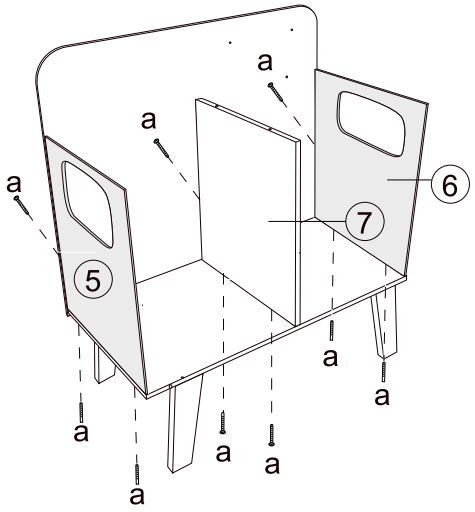


ax9

4

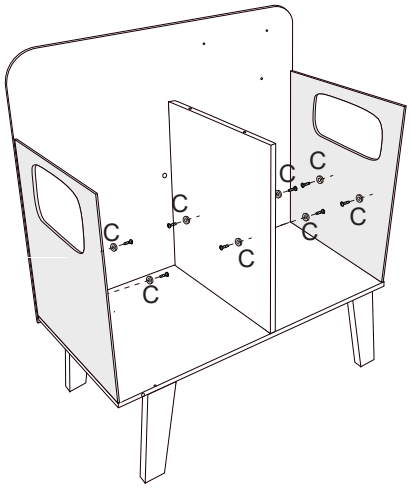


cx8

5

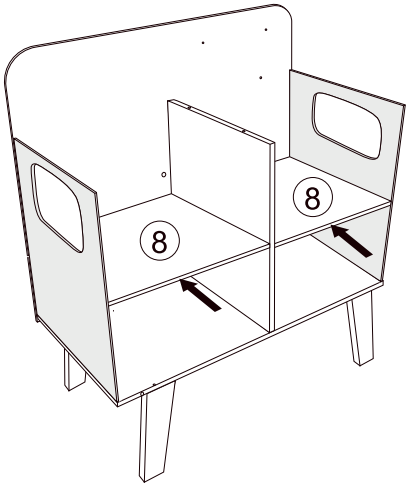


6

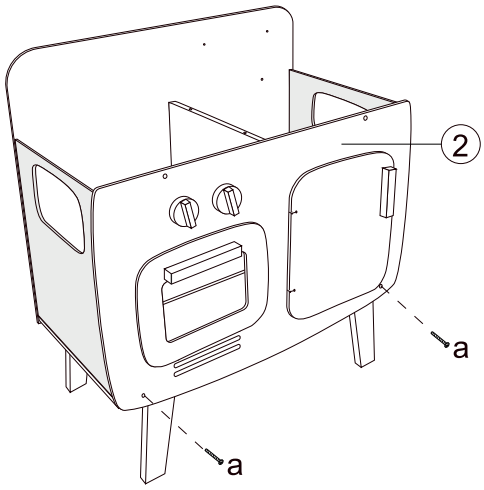


ax2

7

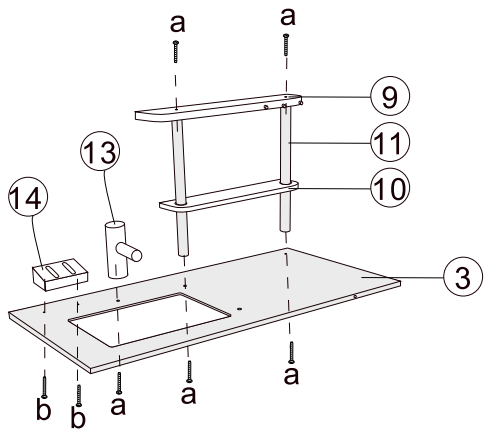


ax5 bx2

8

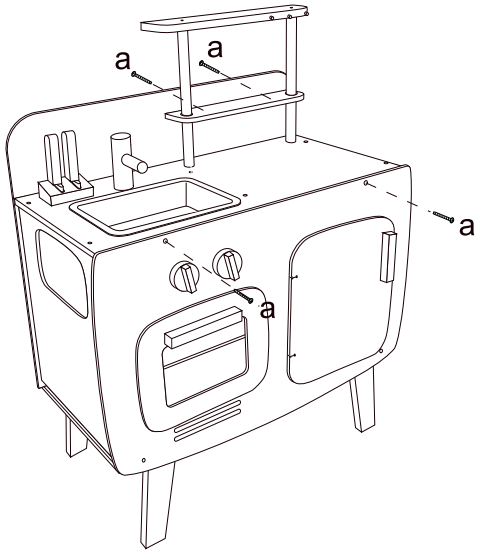

ax4

9

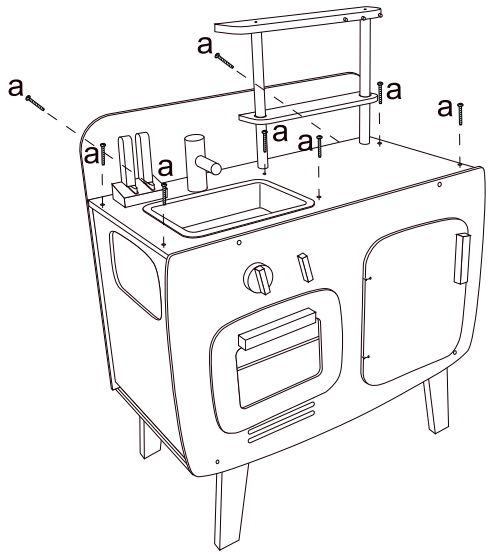

ax8

10

