
NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÝ DOMČEK PRE BÁBIKY MDF, 78 CM, ČIERNY, LED

Návod uschovajte pre prípad budúcich otázok alebo nejasností.

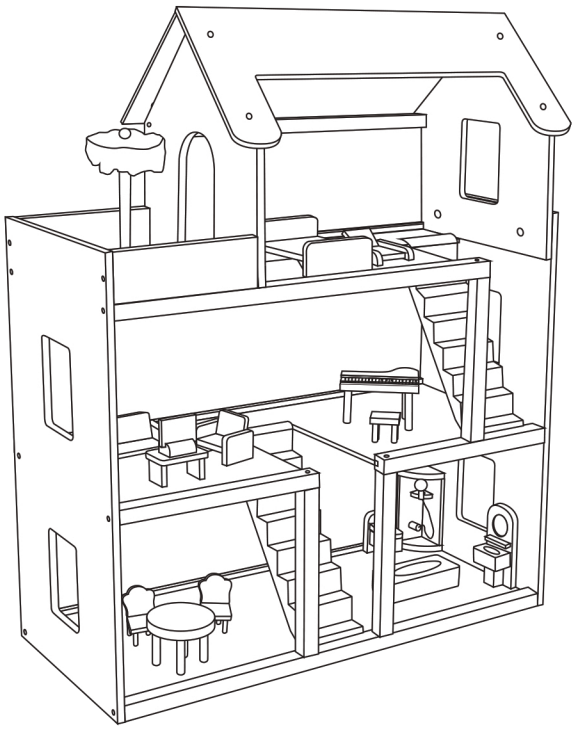

UPOZORNENIA


1. Montáž výrobku musí vykonať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený deťom starším ako 3 roky.
3. Po vybalení odstráňte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku, a vhodne ich zlikvidujte. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenia.
4. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože sa môže vznietiť.
5. Skladujte na suchom mieste. Voda a vlhkosť môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Pri zistení akejkoľvek nezrovnalosti ho okamžite prestaňte používať.
8. Výrobok svojpomocne neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych predpisov o nakladaní s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Uschovajte ich pre budúce použitie.


ČISTENIE

- Čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré môžu výrobok poškodiť.
- Zabráňte kontaktu s alkoholom, ktorý môže poškodiť lakovaný povrch.
- Nepoužívajte ostré ani drôtené kefy, ktoré môžu poškriabať povrch.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť vyblednutie.
- Odolné nečistoty čistite prípravkami na drevený nábytok alebo jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na riad.


KX6201 – Drevený domček pre bábiky 78 cm LED

Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko

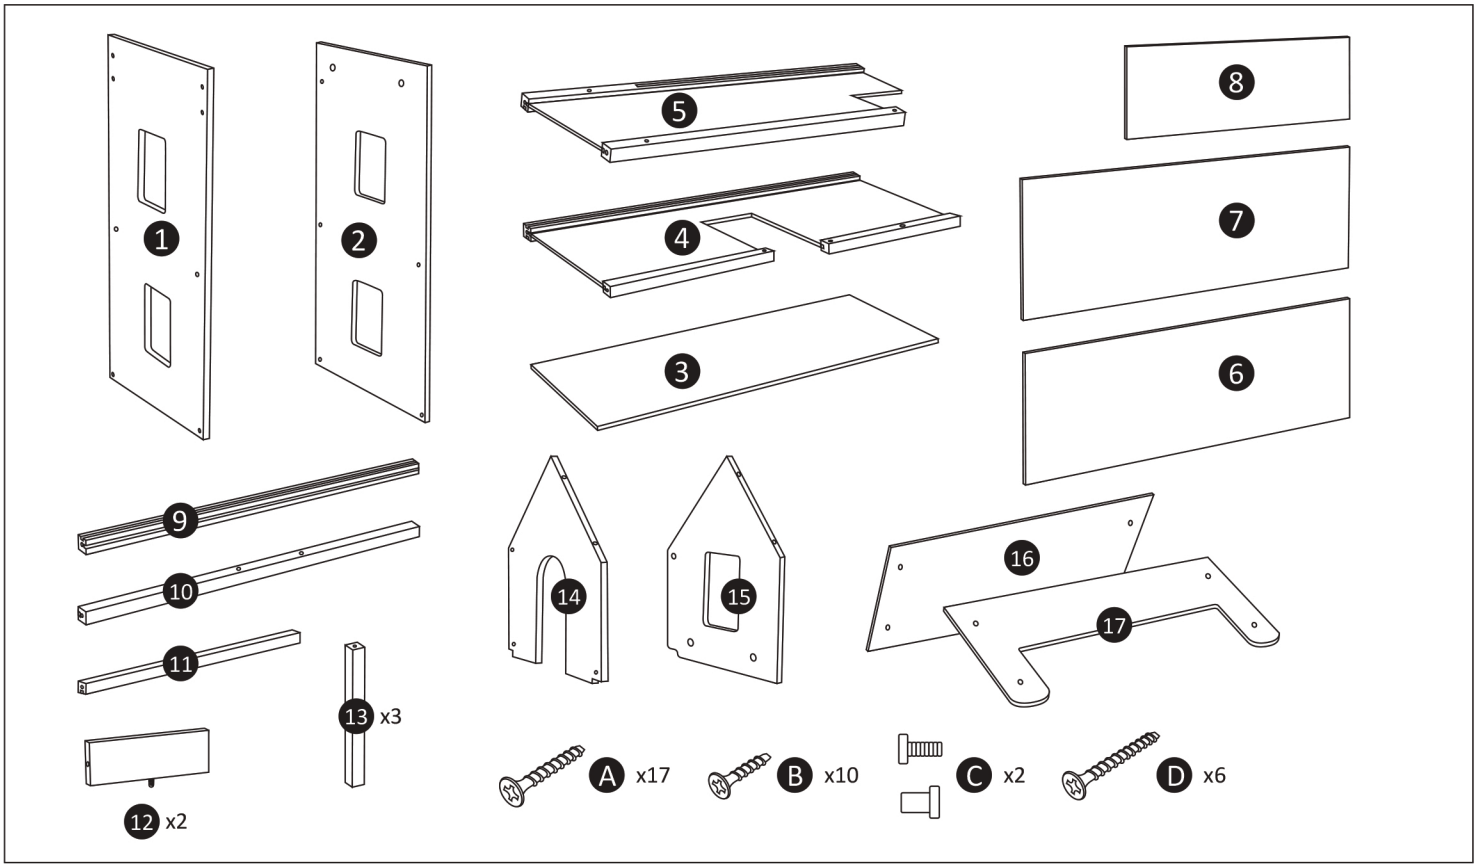

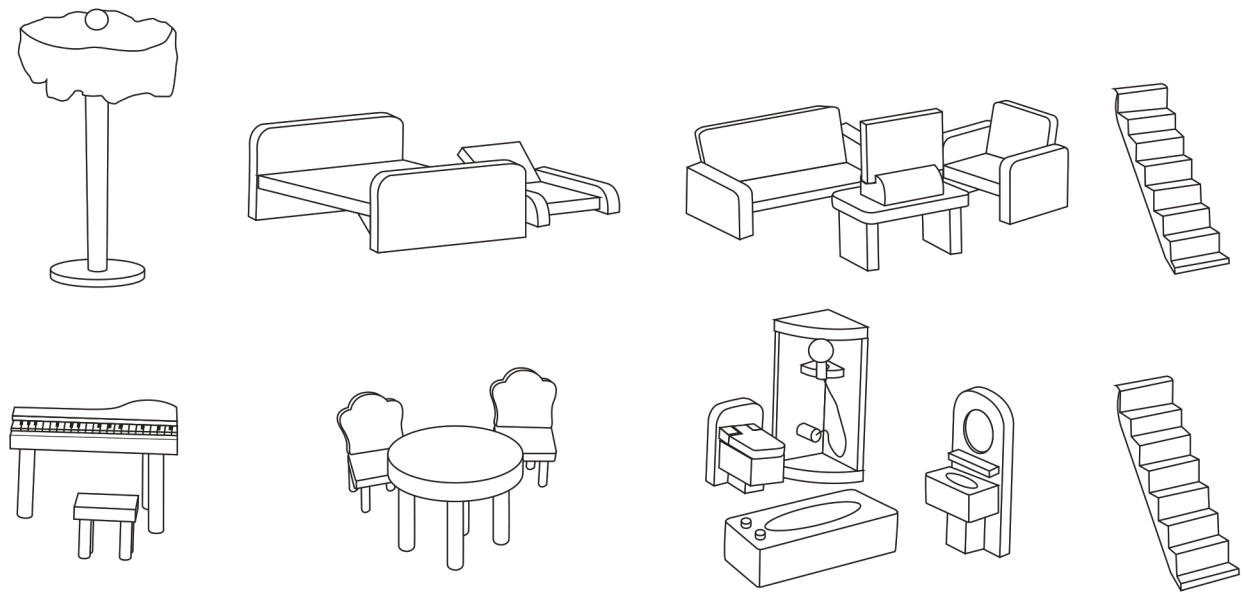


1

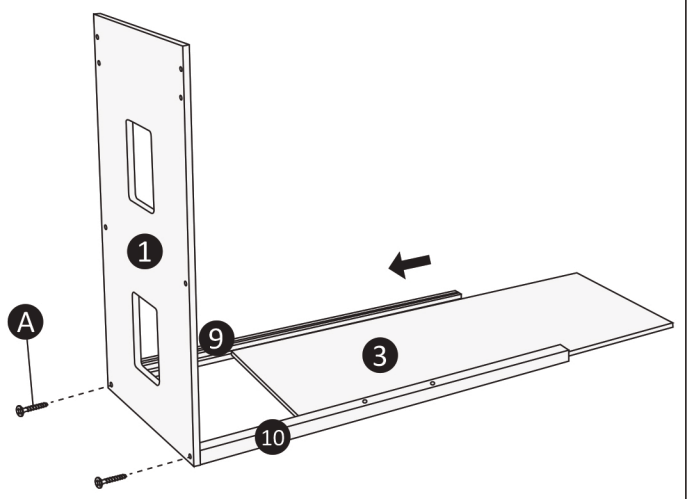


Ax2

2

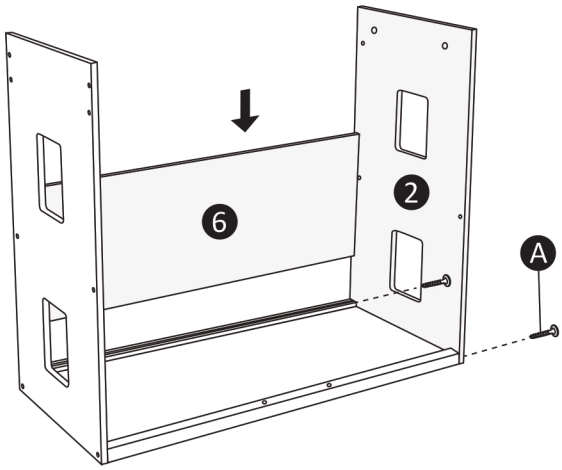


Ax2

3

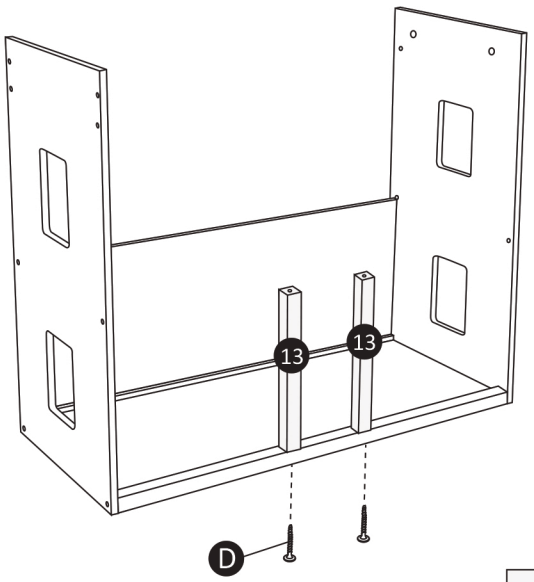


Dx2

4

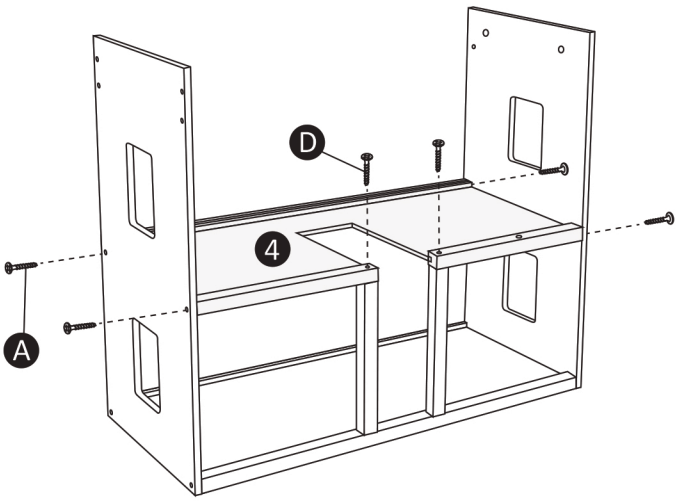


Ax4 Dx2

5

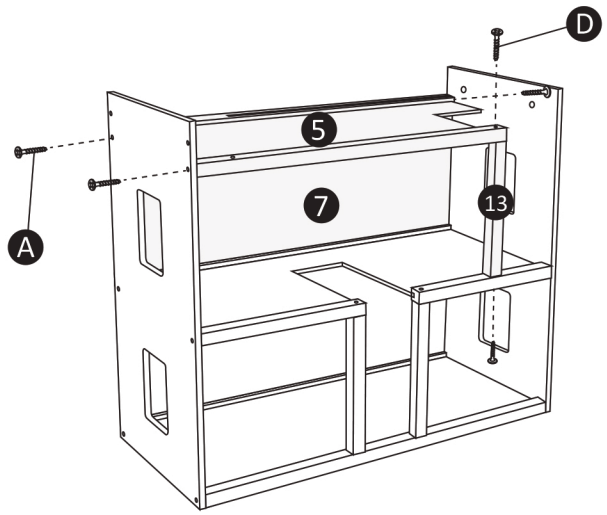


Ax3 Dx2

6

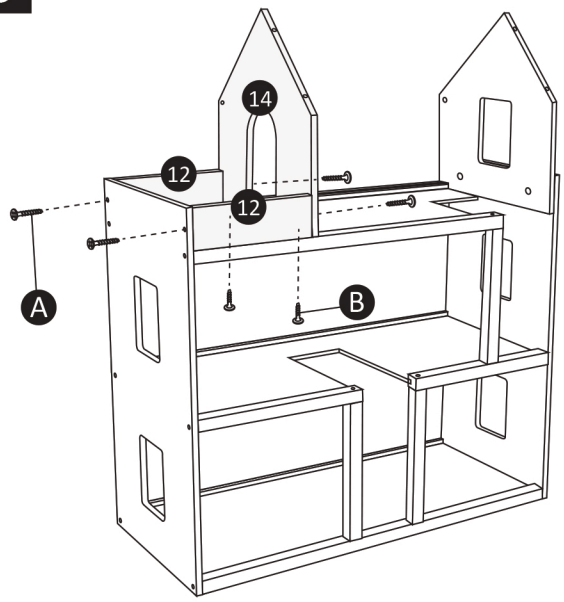


Ax4 Bx2

7

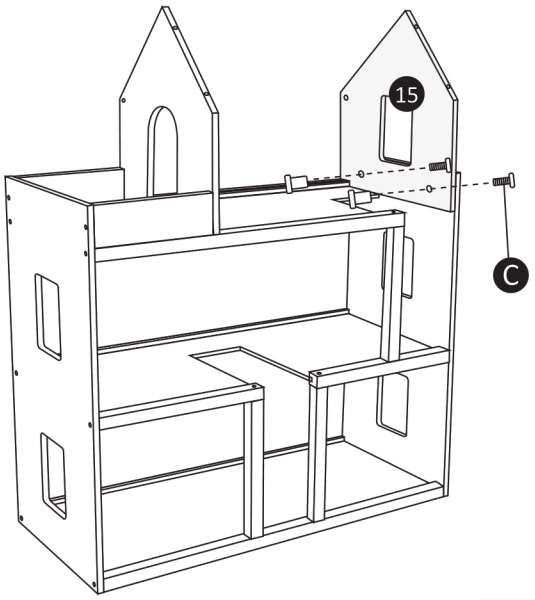


Cx2

8

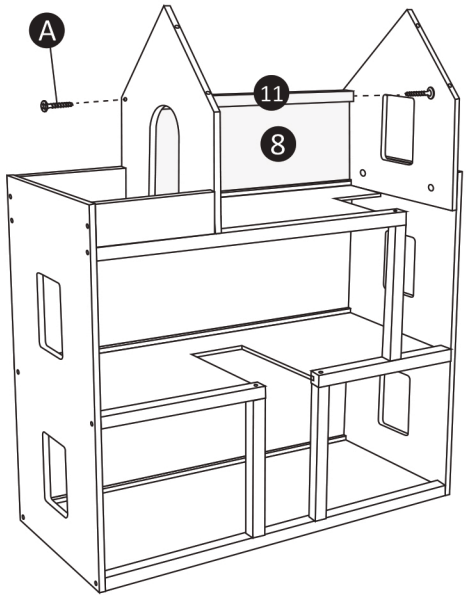

Ax2

9

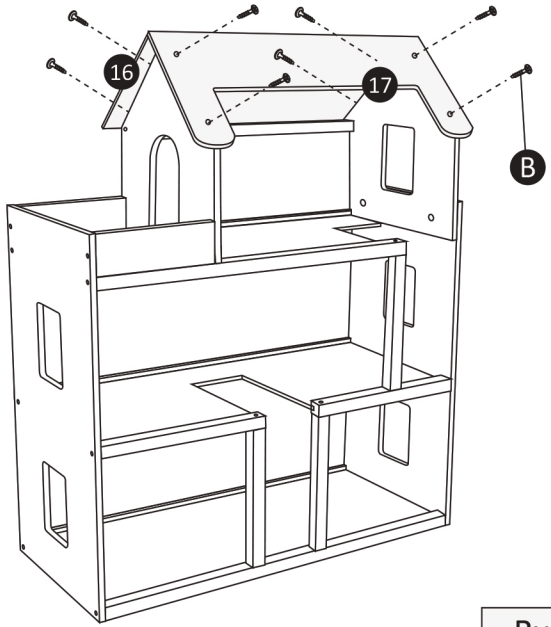

Bx8

10

