
Návod na použitie
Drevená kuchynka MDF MODERN CLASSIC


Návod si uschovajte pre prípad otázok alebo nejasností.

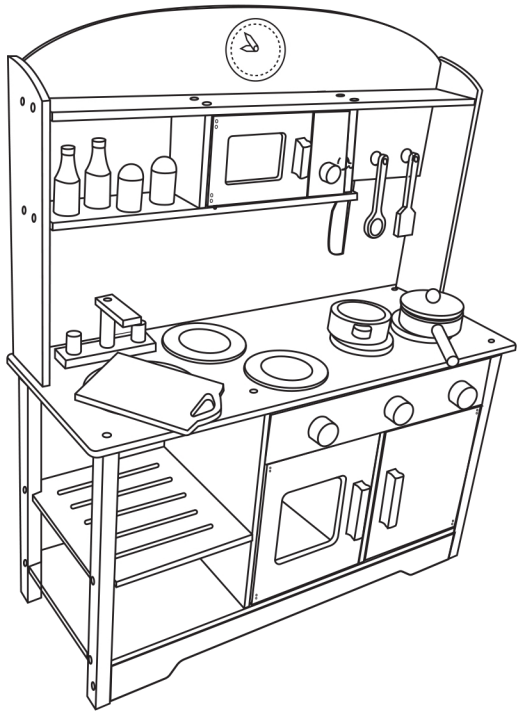


UPOZORNENIA
1. Výrobok musí zmontovať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako 3 roky.
3. Po vybalení odložte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných nádob. Plastové vrecká, sťahovacie pásky a kúsky lepiacej pásky môžu spôsobiť udusenie.
4. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, aby nedošlo k jeho vznieteniu.
5. Skladujte na suchom mieste. Vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku.
6. Výrobok čistite podľa pokynov v návode.
7. Pravidelne kontrolujte jeho stav. Pri zistení poškodenia alebo nezrovnalostí okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych pravidiel nakladania s odpadom.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Uschovajte ich pre prípad nejasností.

ČISTENIE
• Čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
• Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, mohli by výrobok poškodiť.
• Zabráňte kontaktu s alkoholom, ktorý môže poškodiť lakovaný povrch.
• Nepoužívajte tvrdé ani drôtené kefy; môžu povrch poškriabať.
• Chráňte pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť vyblednutie.
• Odolné škvrny čistite prípravkami na drevený nábytok alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napr. prostriedkom na riad.

KX6287 – Drevená kuchynka MDF MODERN CLASSIC
Výrobca: KIK Sp. z o.o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko
kik.zakupy@jkonka.eu | https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobené v Číne

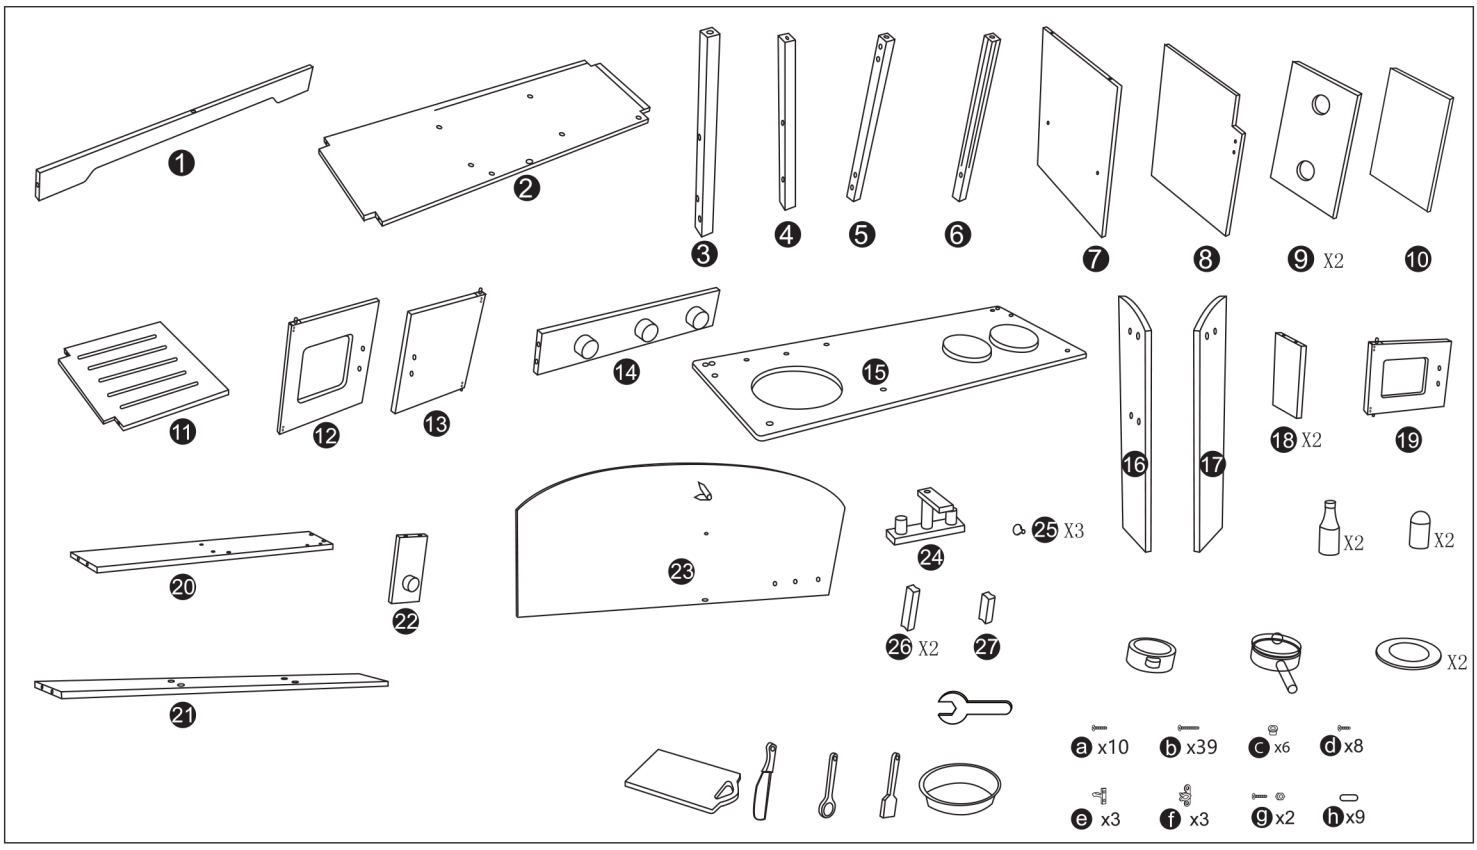


1

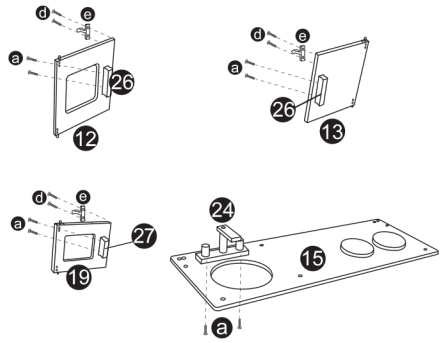


ax8 dx6 ex3

2

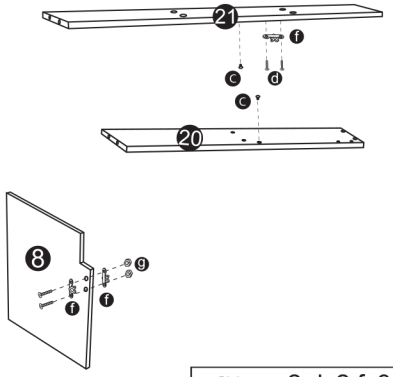


CX2 gx2 dx2 fx3

3

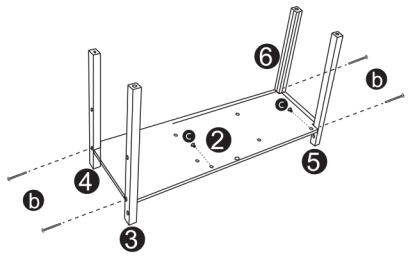


CX2 bX4

4

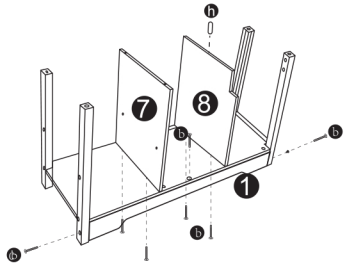


hx1 bx7

5

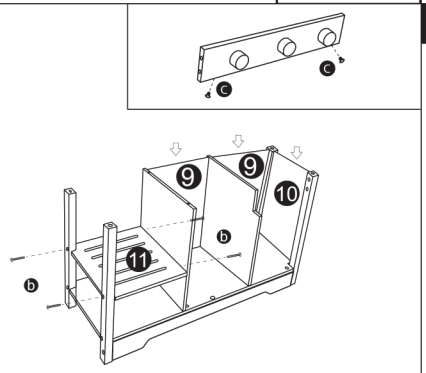


CX2 bX4

6

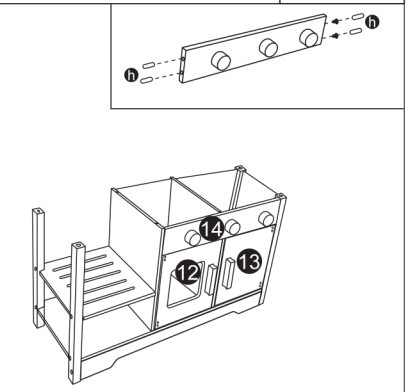


hX4

7

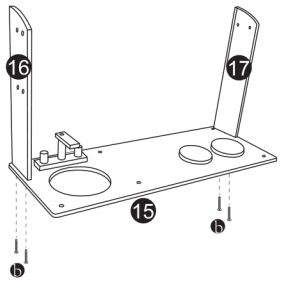


bX4

8

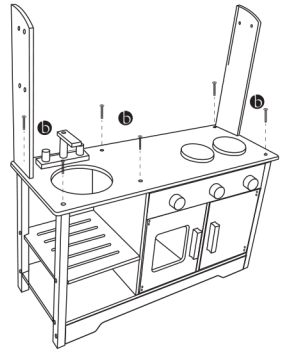


bX6


9

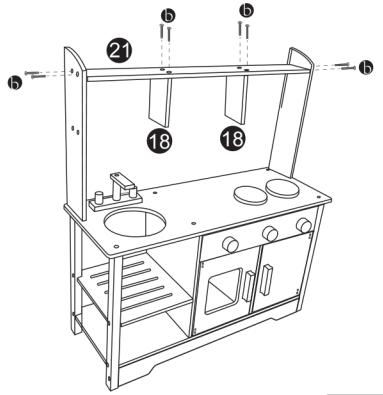

bX8


10

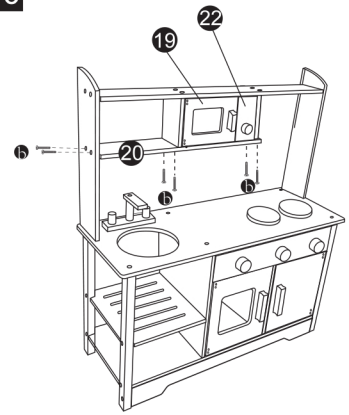



bX6 hX4

11

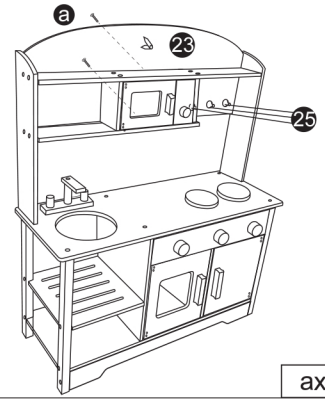

ax2

12

