

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


4X4 360 GESTURE RIADENÝ AMFIBICKÝ RC AUTOMOBIL

TECHNICKÉ PARAMETRE


1. Batéria: 3,7V 1200mAh (v balení)
2. Vek: 8+
3. Napájanie ovládača: 2x AAA (nie je súčasťou balenia)
4. Príslušenstvo: USB kábel
5. Doba nabíjania: 3 – 4 hodiny
6. Pracovný čas: Približne 15 minút
7. Dosah ovládača: 40m
8. Prevádzková frekvencia ovládača: 2,4 GHz
9. Rýchlosť: nízka, stredná, vysoká
10. Funkcie: Pohyb vpred, pohyb dozadu, pohyb doľava, pohyb doprava

Montáž batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AAA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne upevnený.

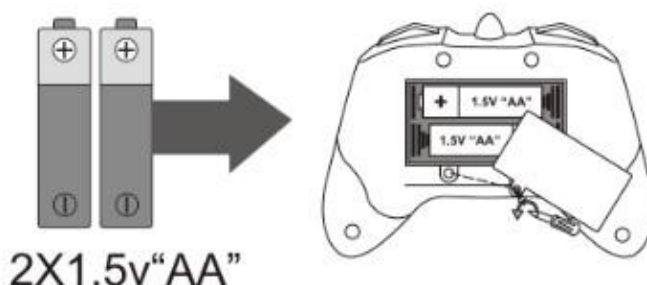

BUDOWA

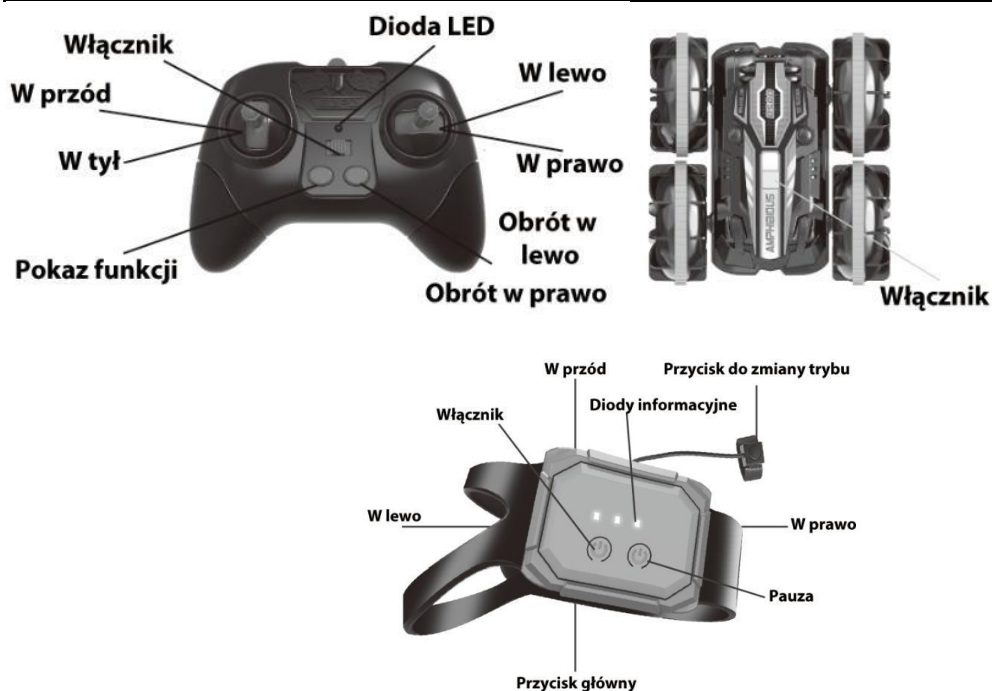


NABÍJANIE

1. Model by mal byť pri nabíjaní vypnutý.
2. Na začatie nabíjania zapojte nabíjačku do zásuvky modelu a potom do akejkoľvek napájanej USB zásuvky.
3. Batéria zariadenia sa môže pri nabíjaní zahriať.

1. Pri nabíjaní by mal byť prístroj pod dohľadom dospelého človeka.

OVĽADANIE POHYBU

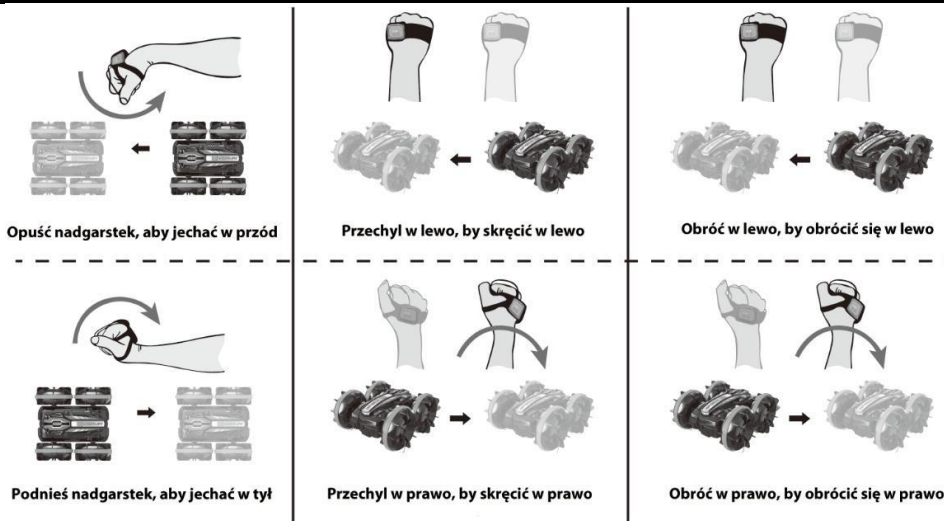

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddeliteľné komponenty uložené do vhodného nádoby na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako osem rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ neustále pod dohľadom dospelého človeka.
4. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k trvalému poškodeniu elektronických komponentov.
5. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k poškodeniu produktu.
6. Produkt by sa mal používať iba v bezpečnej oblasti, mimo davov ľudí, zvierat a verejných ciest. Nepoužívajte produkt vo vlhkých podmienkach.
7. Prosím, pravidelne kontrolujte stav produktu, ak sa objavia nejaké abnormality, okamžite ho prestaňte používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní potrebných opráv.
8. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
9. Poškodený produkt by mal byť odvezený na špeciálne zberné miesto pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

KX2924 Gesture Control 4x4 360 RC Amfibické auto

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne