

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA




VYSIELAČKA-VYSIELAČKA-VYSIELAČKA-VYSIELAČKA PRE DETI 2 DIELY

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. **Kanály:** 8
 2. **Podkanály:** CTCSS 99
 3. **Frekvencia:** 400-470MHz
 4. **Dosah:** až 3 km (otvorený priestor)
 5. **Zdroj napájania:** 4 × AAA batéria (nie je súčasťou balenia)
 6. **Vysielací výkon:** ≤ 500mW ERP • **Modulácia:** FM-F3E
 7. **Rozostup kanálov:** 12,5/25kHz
- **Dvojnabíjací zdroj:** Výstup: 7,5V DC/350 mA

KONŠTRUKCIA

1. Antena
 1. Ikona RX – zobrazené pri prijatí
 2. Indikátor hlasitosti
 3. Tlačidlo hore (▲)
 4. Ministerstvo národnej obrany – neustále počúvanie
2. Gombík zapnuté/vypnuté (napájanie)
3. Przycisk w dół (▼)
4. Gniazdo

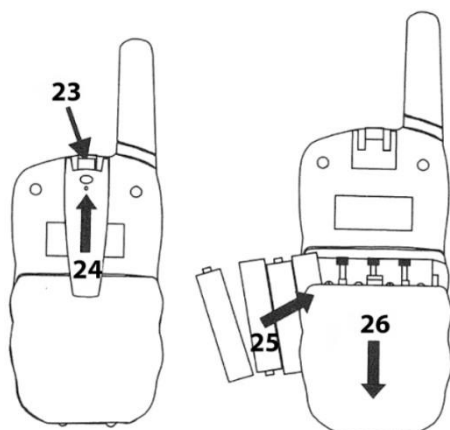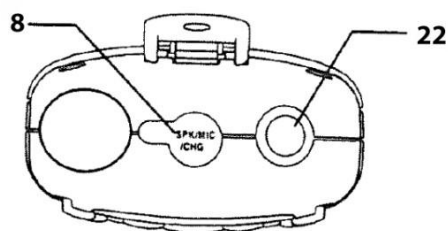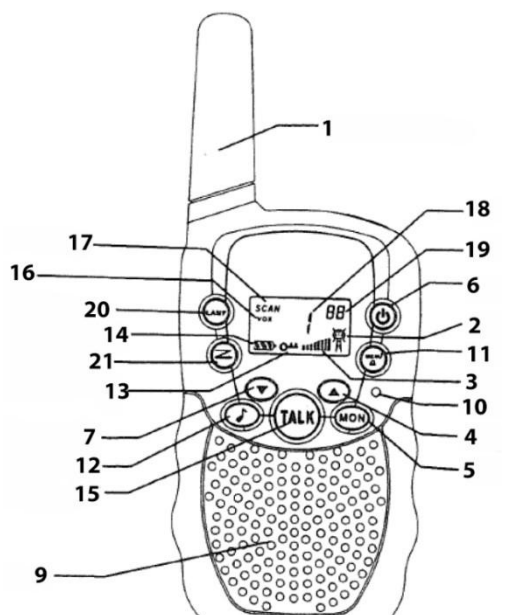

sluchawkowe/zasilania

1. Rečník
2. Mikrofón
3. Menu – zadajte nastavenia
4. Tlačidlo na volanie (VOLATĚ)
5. Ikona zámku kľúča
6. Ukazovateľ úrovne batérie
7. Tlačidlo "Push and Talk" (TALK)
8. Ikona VOX
9. Scan Indicator
10. Informácie o vybranom kanáli
11. CTCSS / hodnota menu
12. Tlačidlo baterky
13. Tlačidlo skenovania
14. Bateria
15. Klip na pripevnenie popruhu
16. Upevnenie popruhu
17. Batériový priestor
18. Kryt batérie

Ako vložiť batérie do zariadenia:

1. Odstráňte držiak popruhu, zdvihnite klip (23) a posuňte klip popruhu hore (24).
2. Otvorte priehradku na batérie (26) a vložte AAA batérie (25) (**nie sú súčasťou balenia**) podľa označení na tyči.
3. Zatvorte kryt priehradky.

PREVÁDZKA

1. Zapnuté/vypnuté:

Držte tlačidlo napájania (6) 3 sekundy – budete počuť potvrdzovací zvuk (BEEP).

2. Ovládanie hlasitosti:

1. ▲ (4) – Zvýšenie hlasitosti
2. ▼ (7) – Znížiť hlasitosť

Na obrazovke sa zobrazí indikátor hlasitosti.

3. Úroveň batérie:

1. Plná batéria
2. 2/3 náboj
3. 1/3 náboj
4. Nízka batéria (blikajúca ikona + pípnutie)

4. Vysielanie a prijímanie:

1. Režim počúvania je aktívny, keď je zapnutý.
2. Stlačením CALL (12) sa vstupuje do vysielacieho režimu – odošle sa pípnutie.

3. Na odoslanie hlasovej správy: Podržte TALK (15), hovorte do mikrofónu (10), po dokončení uvoľníte tlačidlo.

Mikrofón držte minimálne vzdialený. 5 cm od tváre. Druhá jednotka musí byť nastavená na rovnaký kanál a rovnaký kód CTCSS.

5. Zmena kanála:

1. Stlačte MENU (11) raz – číslo kanála zabliká.
2. Použite ▲ (4) alebo ▼ (7) na zmenu.
3. Potvrďte ROZHOVOR (15).

Ak nestlačíte nič 15 sekúnd, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu.

CTCSS (Systém kódovania kontinuálneho tónového šumu)

Rádiá pracujúce v pásme 400-470 MHz, ako napríklad toto, ponúkajú 8 / 20 / 22 kanálov. Ak máte vo svojom okolí viacerých používateľov vysielачky, môžu používať ten istý kanál ako vy. Aby sa zabránilo prijímaniu signálov od iných používateľov, sú k dispozícii **podriadené kanály**.

Dve zariadenia budú schopné komunikovať len ak:

1. Sú nastavené na **ten istý hlavný kanál**
2. Používajú **presne ten istý subdukt (CTCSS)**

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) je systém, v ktorom sa spolu s hlasom prenáša nízky tón (67-250 Hz).

K dispozícii je 99 rôznych tónov. Vďaka filtrovaniu je tento tón nepočuteľný a nezasahuje do rozhovoru.

1. Stlačte tlačidlo MENU (11) **dvakrát** – CTCSS kód zabliká
2. Použite ▲ (4) alebo ▼ (7) na zmenu kódu
3. Potvrďte výber tlačidlom HOVORIŤ (15)

Na vypnutie CTCSS vyberte v menu "OF". Po schválení sa na obrazovke objaví "OF".

MONITOROVANIE KANÁLOV (MON)

Funkcia MON vám umožňuje skontrolovať slabšie signály na aktuálnom kanáli:

1. Stlačte tlačidlo MON – začína monitorovanie
2. Stlačte MON znova – deaktivuje monitorovanie

Poznámka: V MON režime prijímač neberie do úvahy CTCSS.

VOX – HLASOVÁ AKTIVÁCIA

Režim VOX umožňuje automatický prenos, keď je zistený zvuk (napr. hlas).

Neodporúča sa používať VOX v hlučnom alebo veternom prostredí. VOX sa automaticky vypne, keď sa stlačí tlačidlo TALK (15).

VOX prostredie:

1. Stlačte MENU (11) **trikrát** – zobrazí sa ikona VOX
2. Použite ▲ (4) na výber úrovne citlivosti od 1 do 3 (3 = najcitlivejšia)
3. Použite ▼ (7) na nastavenie "OF" a vypnutie VOX
4. Schváliť DISKUSIU (15)

SKENOVANIE KANÁLOV

1. Stlačte tlačidlo SCAN (21)
2. Ikona SCAN (17) sa zobrazí na obrazovke
3. Zariadenie vyhľadáva kanály od 1 do 8 / 20 / 22
4. Použite ▼ (7) na začatie skenovania od najvyššieho po najnižší kanál
5. Keď sa nájde aktívny kanál, skenovanie sa zastaví
6. Keď prenos skončí, skenovanie sa automaticky obnoví

Ak stlačíte TALK (15) – zariadenie sa nastaví na nájdený kanál a prejde do pohotovostného režimu

VOLACIE TÓNY

Nastavenie volacieho tónu:

1. Stlačte MENU (11) **štyrikrát** – na obrazovke sa objaví "CA"
2. Súčasný tón začne blikať
3. Použite ▲ (4) alebo ▼ (7) na výber ďalšieho z 10 dostupných tónov
4. Potvrďte tlačidlom HOVORIŤ (15)

Na odoslanie volacieho tónu:

5. Krátkym stlačením tlačidla CALL (12) – tón sa odošle na aktuálnom kanáli

TÓNOVÉ KLÁVESY ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

KONCOVÝ SIGNÁL (ROGER BEEP)

ZÁMOK KLÚČA

PODSVIETENIE OBRAZOVKY

TELEFÓN

FUNKCIA ÚSPORY BATÉRIE

ZABUDOVANÁ BATERKA



Preškrtnutý symbol kolieskovej nádoby na výrobku alebo obale znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným mestským odpadom. Mala by byť odovzdaná na príslušné zberné miesto. To pomáha chrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred škodlivými účinkami nesprávneho nakladania s odpadom. Pre viac informácií kontaktujte miestny mestský úrad alebo poskytovateľa služieb zberu odpadu.

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
 2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
 3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
 4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
 5. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polaritu.
 6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
 7. Neskratujte napájacie konektory.
-
1. Ak používate osobné lekárske pomôcky, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom.
 2. Aby ste predišli popáleniam, nepoužívajte zariadenie, ak je anténa poškodená.
 3. Zariadenie nepoužívajte na potenciálne výbušných miestach (napr. pri palivových dávkovačoch, na dolnej palube lode, pri skladoch paliva alebo v blízkosti chemikálií).
 4. Ak cestujete autom alebo na bicykli, zastavte pred použitím zariadenia.
 5. Vypnite zariadenie v lietadle alebo v nemocnici.
 6. Nikdy nepoužívajte vysielačku blízko rádia, aby ste sa vyhli rušeniu.
 7. Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, vyberte batérie. Nemiešajte nové a použité batérie.
 8. Držte vysielač a anténu aspoň 5 cm od tváre. Nasmerujte anténu nahor a hovorte normálnym hlasom.
 9. Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom a rozpúšťadlám.
 10. Neupravujte zariadenie. V prípade poškodenia kontaktujte kvalifikované servisné centrum.
 11. Zariadenie sa nepoužíva na kontaktovanie tiesňových služieb.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty.
4. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, používanie by malo byť ukončené.
6. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
7. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusení.
8. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
9. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.



KX2927 VYSIELAČKA-VYSIELAČKA-VYSIELAČKA PRE DETI 2 DIELY

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polsko

kik.zakupy@ikonka.eu

[Https://www.ikonka.eu/gpsr.html](https://www.ikonka.eu/gpsr.html)

Vyrobené v Číne