

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

INTERAKTÍVNA DETSKÁ TANEČNÁ PODLOŽKA 8 NÁSTROJOV 10 MELÓDIÍ

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Vek: 18m+
2. Materiál: plast, elektronické komponenty
3. Zdroj napájania: AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
4. Rozmery: 120 cm x 48 cm

Montáž batérie:


1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte primeraný počet batérií podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne upevnený.

PREVÁDZKA

1. Stlačením tlačidla napájania môžete zariadenie zapnúť alebo vypnúť.
2. Ak sa dve minúty nevykoná žiadna akcia, produkt sa automaticky vypne.
3. Tlačidlo demo vám umožní otvoriť jednu z 15 skladieb, ktoré ste nahrali. Opätovné stlačenie tlačidla zmení skladbu.
4. Spustenie nahrávania vám umožní nahráť krátku skladbu (až 30 zvukov). Stlačením tlačidla "playback" môžete nahrávku prehrať. 5. Single Sound Mode vám umožní prehrávať nahrané skladby:

stlačením tlačidla sa prehrá jeden zvuk, stlačením ďalšej skladby akéhokoľvek druhu sa prehrá ďalší nahraný zvuk.

1. Tlačidlá Volume + a Volume - vám umožnia meniť hlasitosť prehrávania.
2. Tlačidlá po stranách obsahujú 70 po sebe idúcich zvukov s rozsahom. Stlačením sa prehrá jediný zvuk.

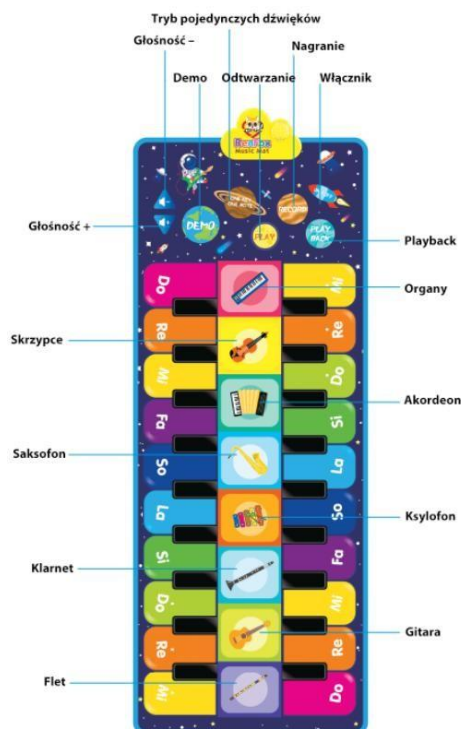

VAROVANIA PRED BATÉRIOU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu.
3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové aj vybité batérie naraz.
5. Batérie by sa mali vkladat' podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako osemnásť mesiacov.
2. Pri používaní produktu by malo byť dieťa pod neustálym dospelým dohľadom.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo tepla a otvorených plameňov, pretože tie môžu viesť k zapáleniu produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže viesť k tvorbe plesní a poškodeniu elektronických komponentov.
5. Produkt by sa mal čistiť mierne vlhkou, mäkkou handričkou s pridaním jemného pracieho prostriedku. Nepoužívajte ostré kefy a drhové podložky, pretože môžu poškodiť povrch.
6. Po vybratí produktu z obalu by sa všetky neoddielované položky mali uložiť do vhodného odpadkového kontajnera. Fóliové vrecká, káblkové pásky a úlomky pásky môžu byť fragmentmi pásky.
7. Nerozkladajte podložku na plošinu (napr. stôl) ani blízko schodov, pretože tým hrozí, že dieťa spadne z výšky.
8. Pred rozložením podložky dôkladne vyčistite podklad a uistite sa, že pod rohožkou nie sú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli produkt poškodiť alebo dieťaťu ublížiť.
9. Nenos produkt, keď je dieťa na podložke.
10. Stav produktu by ste mali pravidelne kontrolovať, ak sa objavia nejaké abnormality, mali by ste ho okamžite prestať používať.
11. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s vašou miestnou politikou nakladania s odpadom.
12. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX2929 Detská tanečná podložka Interaktívna 8 nástrojov 10 melódií

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Poľsko

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

vyrobené v Číne