

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA BIEDRONKA 3W1

Instrukcja obsługi

3+


Wprowadzenie

Urządzenie do ćwiczeń ma 3 tryby gry: skakanie na skakance, start rakiety oraz rzut obręczą. Podczas trybu skakania na skakance można w każdej chwili regulować głośność i prędkość za pomocą bezprzewodowego pilota

Skakanie na skakance



Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż 4 baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.




Montaż

I

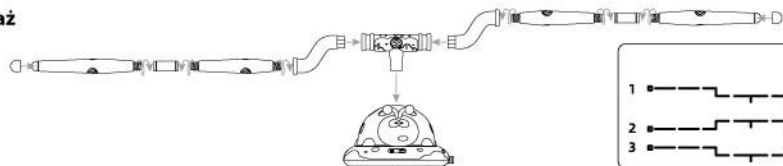


II

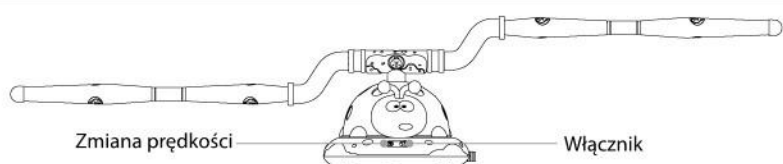



Przebieg zabawy

Włącz przełącznik urządzenia do ćwiczeń i stań przed drążkiem do skakania, aby przygotować się do gry. Po sygnale dźwiękowym trwającym 3 sekundy skakanka zacznie się obracać. Mogą w niej brać udział od 1 do 3 dzieci jednocześnie, skacząc razem przez minutę. Gra ma 4 poziomy prędkości, które można zmieniać w czasie rzeczywistym za pomocą pilota. Pilotem można także regulować głośność.

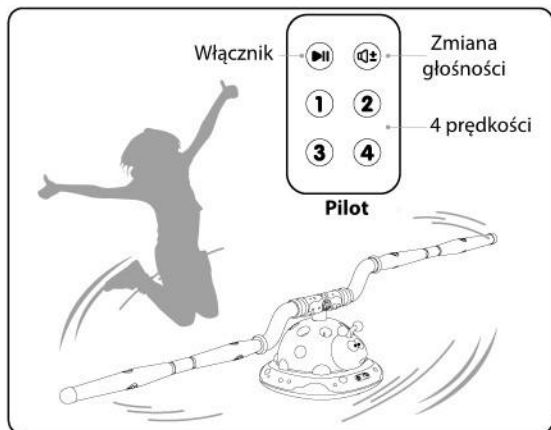


Rzut obręczą

Budowa

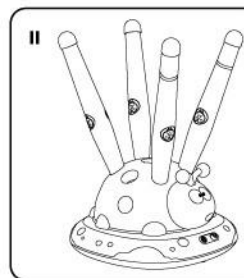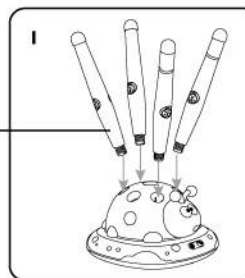

Budowa

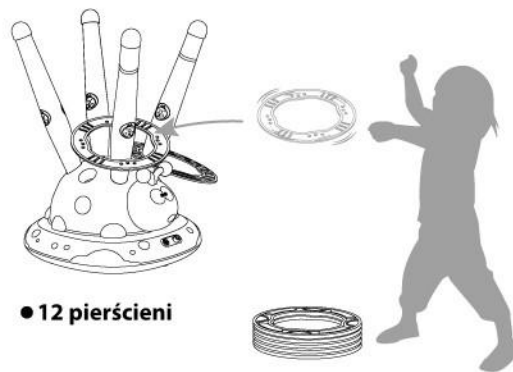

Przebieg zabawy

Po zakończeniu montażu ustaw urządzenie na równej, stabilnej powierzchni. Stań w odpowiedniej odległości, a następnie rzucaj obręczami w kierunku 4 słupków na urządzeniu. Wygrywa gracz, który umieści na słupkach najwięcej obręczy.




Przechowywanie

Podczas przechowywania należy zamontować zaślepki w otworach.


Start rakiety

Budowa

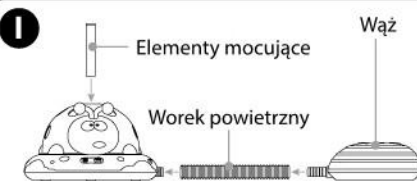

Przebieg zabawy

- Po zakończeniu montażu ustaw produkt na podłożu i naciśnij worek powietrzny, aby uruchomić raketę.

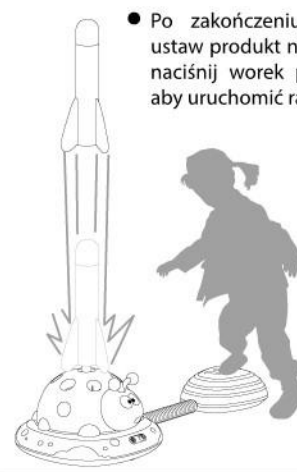

Varovania

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky. 2. Pred začiatkom hry sa uistite, že terén, ktorý si vyberiete na hranie, nie je klzký.

1. Nerozkladajte hračku na vyvýšenej plošine, pretože to môže vážne ohroziť život a zdravie hráčov.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty.
4. Udržiavajte produkt mimo tepla a otvoreného ohňa, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Pred každým použitím si prosím skontrolujte stav produktu. Ak sa zistia akékoľvek nezrovnalosti, používanie by malo byť ukončené.
6. Neopravujte ani neupravujte produkt sami.
7. Po vybratí produktu z obalu musia byť všetky neoddelené komponenty uložené do príslušných nádob na odpad. Fóliové tašky, pásky a kúsky pásky môžu predstavovať riziko udusenía. 10. Poškodený produkt by mal byť likvidovaný v súlade s miestnou politikou nakladania s odpadom.

1. 1. Manuál a balenie obsahujú dôležité informácie, takže si ich nechajte pre prípad, že máte pochybnosti.

Varovania pred batériou

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné batérie vybrať z produktu. 3. Pri nabíjaní by mali batérie neustále dohliadať dospelý človek. 4. Nepoužívajte rôzne typy batérií a nové a vybité batérie súčasne.
 1. Batérie by sa mali vkladať podľa označenia polarity.
 2. Vybité batérie je potrebné z produktu odstrániť.
 3. Neskratujte napájacie konektory.

KX3116 ŠPORTOVÁ ARKÁDOVÁ HRA DETI SKÁČU CEZ ŠVIHADLO HOĎTE NA CIEĽ VYSTREĽOVAČ LIENKY 3IN1

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111

Białystok, Poľsko kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číne