



Montáž produktu:

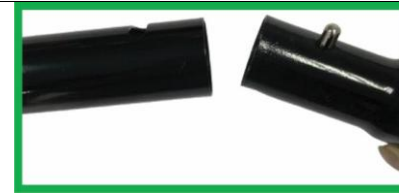



Połącz elementy numer 3
zgodnie z instrukcją

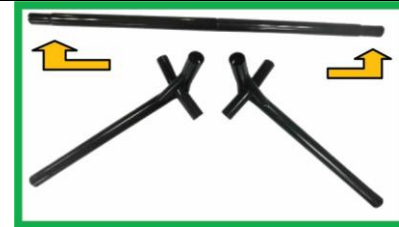

Na końcach przygotowanego
wcześniej elementu nr 3
zamontuj elementy nr 2.



Namontujcie nohy plochou nadol, podľa pokynov.

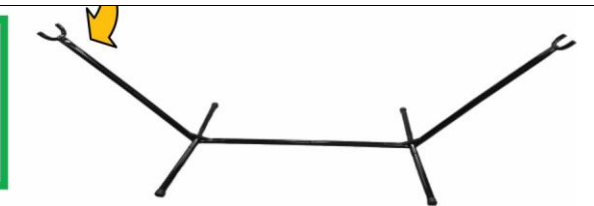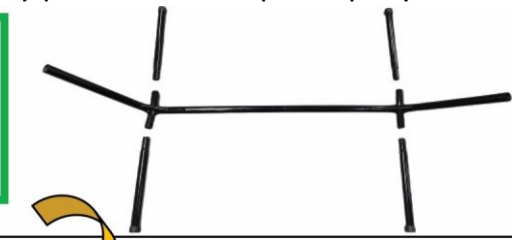

Inštalujte prvky č. 1 na miesto označené na výkrese, na obe strany rámu.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HOJDACIA SIEŤ SO ZÁHRADNÝM RÁMOM 260 CM

Maximálne zaťaženie: 100 kg

Vek: 14+

Obsah stavebnice:

Top Y-Link

@ Spodný Y-konektor

③ Spodný konektor I

④ Noha

⑤ Tesnenia

⑥ Orechy

⑦ Háčiky

⑧ Hojdacia sieť



Nainštalujte háky č. 7 do otvoru v konektore č. 1, uistite sa, že je otočený nadol.

Na závitovú časť háčika dajte tesnenie tak, aby jeho zakrivenie zodpovedalo zakriveniu spojovacieho prvku.

Použite maticu na utiahnutie háku, aby sa nepohol.




Zamontuj hamak na haczykach po obu stronach. Wszystkie liny powinny przechodzić przez łącznik Y, tak, jak pokazano na rysunku. Obie strony hamaka powinny znajdować się na tej samej wysokości.



Po demontażu hamaka jego elementy możesz przechować w torbie.



Łącznik Y posiada sześć otworów, które pozwolą regulować poziom napięcia hamaka. Im niższy otwór wybierzesz, tym większe będzie możliwe maksymalne obciążenie. Po obu stronach należy wybrać otwory na tym samym poziomie.

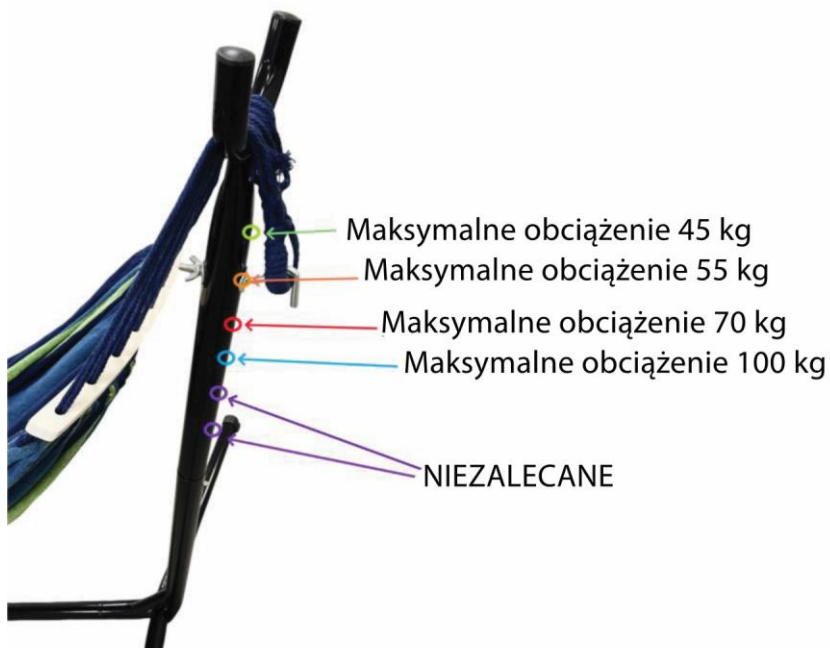

UPOZORNENIE

1. Produktom je hojdacia sieť a mala by sa používať len ako taká. 2. Inštaláciu produktu by mala vykonať dospelá osoba. Počas montáže noste ochranné rukavice. Inštalácia by mala prebiehať na rovnej podlahe.

1. Hojdacia sieť je vyrobená z dreva, bavlny a ľanu. Ak ste na tieto látky alergický, vyhnite sa ich používaniu. Hojdaciu sieť dôkladne umyte pred prvým použitím.

2. Pred začatím montáže si prečítajte návod na použitie.

3. Po rozobratí hojdačky uložte jej komponenty do priloženého vrečka.

4. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov. 7. Montáž musí byť vykonaná v súlade s používateľskou príručkou. Maximálne zaťaženie je 100 kg.

1. Mal by si si ľahnúť na hojdaciu sieť. Neodporúča sa sedieť alebo sa približovať k okraju.

2. Nepresúvajte hojdaciu sieť, ak je v nej používateľ. 10. Aby ste nezaťažovali chrbticu, nepoužívajte hojdaciu sieť dlhšie ako hodinu naraz.

11. Nerobte diery v materiáli hamaky, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu.

12. Pred vstupom do hamaky by ste mali skontrolovať jej stabilitu a uistiť sa, že je bezpečne umiestnená.

13. Hojdacia sieť by mala byť skladovaná mimo tepla a otvoreného ohňa.

14. Hojdacia sieť by mala byť skladovaná na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu poškodiť materiál.

15. Manuál obsahuje dôležité informácie, preto by ste si ho mali ponechať pre prípad, že máte nejaké pochybnosti.

KX3297 hojdacia sieť s rámom záhrady 260 cm

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 8, 15

111 Białystok, Poľsko kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Vyrobené v Číně