

Konečná kontrola

Najdôležitejšie je, aby prilba dobre sedela. Ak ho môžete nakloniť dopredu alebo dozadu, musíte popruhy nastaviť pevnejšie.

Popruhy by mali byť usporiadané tak, aby nezakrývali uši, a pracka by sa mala správne posunúť od čeluste.

Kupujúci by si mal vždy vyskúšať rôzne veľkosti a vybrať si tú, ktorá zabezpečuje bezpečné a pohodlné usadenie.

Prilba musí tesne priliehať k hlave a byť zapnutá pre maximálnu ochranu.

Všetky nastavenia by ste mali kontrolovať vždy, keď si nasadíte prilbu, aby vždy správne sedela.

Starostlivosť o prilbu

Prilbu čistite len jemným mydlom a vodou. Použitie rozpúšťadiel, farieb alebo nálepiek môže prilbu poškodiť a v prípade nehody ju znefunkčniť.

Chráňte prilbu pred teplom

Prilba sa môže poškodiť, ak je vystavená teplotám nad 650 °C. Tmavé vozidlá a tašky môžu dosiahnuť takéto vysoké teploty počas veľmi horúcich dní. Prilby poškodené teplom majú nepravidelné deformácie, kde povrch vyzerá opuchnutý a nerovný. V prípade poškodenia by sa grácie mali okamžite zničiť a nahradiť.

Ochrana a vetranie

Vonkajší plášť robí prilbu jednou z najľahších a zároveň ponúka vynikajúcu odolnosť a pevnosť. Viaceré vetracie otvory s vnútornými kanálmi na prúdenie vzduchu ich vedú cez prilbu a nad čelo pre maximálne chladenie.

Penové nasadenie

Prilba musí byť správne nasadená, aby poskytla účinnú ochranu. Pri správnom prispôsobení by prilba nemala kĺzať dozadu, dopredu alebo do strán pri zapnutí. Ak prilba nepasuje k nainštalovaným airbagom, jednoducho ich odstráňte a nahraďte inými veľkosťami. Aby ste zabezpečili správne nasadenie, kombinujte hrúbku vankúšov tak, aby čo najlepšie zodpovedali tvaru vašej hlavy.

Podporný systém

Táto cyklistická prilba používa rýchlopúinacie zapínanie, ktoré je jednoduché na používanie a dá sa zapnúť a odpnúť bez zmeny nastavení. Popruhy musia sedieť rovnomerne a byť správne napnuté. Prilbu si pevne nasadte na hlavu a zapnite pracku. Všimnite si, ktorý popruh je voľný. Po zložení prilby utiahni tento remienok.

Dôležité informácie

Prilba je navrhnutá tak, aby absorbovala nárazovú energiu čiastočným zničením alebo poškodením vlastnej štruktúry. Aj keď takéto poškodenie nie je viditeľné, prilba musí byť zničená alebo vymenená, ak bola zapojená do pádu, ktorý spôsobil zranenie.

Bohužiaľ, niektoré nehody vedú k poraneniam hlavy, ktorým žiadna prilba nezabráni. V závislosti od typu nárazu môže aj veľmi nízka rýchlosť spôsobiť vážne poranenie hlavy alebo smrť. Vždy jazdite mimoriadne opatrne a pozorne si prečítajte tento manuál.

Varovania pred prilbou

Cyklistická prilba je určená výhradne na cyklistiku a iné nemotorové športy. Nie je určený a neposkytne dostatočnú, bezpečnú ochranu počas motoristických športov alebo jazdy na skútri.

Prilba nechráni nositeľa pred všetkými nepredvídateľnými nárazmi. Pre maximálnu ochranu však musí byť prilba správne nasadená a všetky popruhy upevnené.

Napájanie


Prilba je napájaná batériou CR2032, ktorá nie je súčasťou stavebnice. Na inštaláciu batérií do prilby otvorte kryt batérie, vložte batériu CR2032 podľa označenia a zatvorte kryt.

KX2813_1 TRIKE FIX LED DETSKÁ PRILBA M

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - Iecia Państwa Polskiego 8, 15 - 1 1 1 Białystok, Pofsko
kik.zakupy@ikonka.eu Htps://www.ikonka.eu/gpsr.html

Vyrobené v Číne

Na utiahnutie popruhu na bradu držte pracku jednou rukou a potom prebytočný remienok zatiahnite dovnútra. (Pozri diagram A).

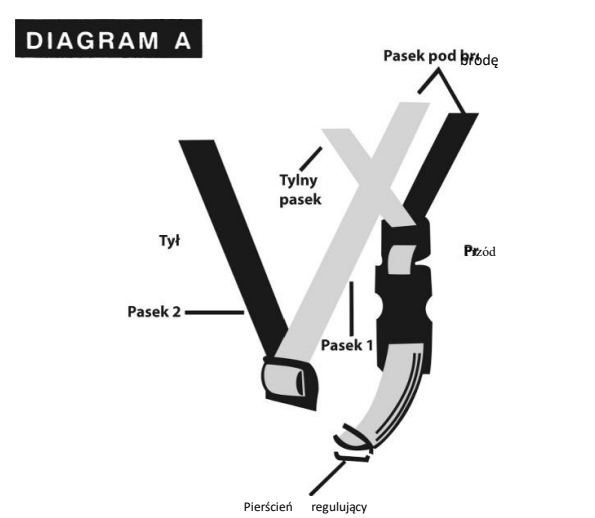

Na utiahnutie zadného popruhu vytiahni prebytočný popruh zo zadnej časti popruhu 2. Drž prilbu jednou rukou. Druhou rukou chyťte popruhy tam, kde prechádzajú pod bradou. Potom ich potiahni nabok, aby sa vyrovnala dĺžka všetkých štyroch pruhov. (Pozri schému B) Prilba musí tesne a rovnomerne priliehať k hlave. (Pozri diagram C) Aby ste znížili prednú časť prilby tak, aby lepšie zakrývala čelo, utiahnite popruh na bradu a povolte zadný remienok. Na zdvihnutie prednej časti uvoľnite popruh na bradu a utiahnite zadný remienok.

Na kontrolu správneho napätia si nasad prilbu a zapni pracku. Otvor ústa a mal by si cítiť, ako ti popruh mierne ťahá pod bradou.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DETSKÁ PRILBA TRIKE FIX LED M

TÁTO PRILBA SPĽŇA NORMY EN 1078:2012+A1:2012 PRE PRILBY

DÔLEŽITÉ!
PREČÍTAJTE SI POZORNE PRED POUŽITÍM NOVÉHO

PRILBA

Potom skúste potiahnuť prilbu dopredu alebo dozadu. Ak sa prilba šmýka, zvýšte napätie popruhov a skontrolujte, či vankúše, ktoré používate, majú správnu hrúbku. Prilba by sa nemala príliš nakláňať dopredu ani dozadu. Prilbu by nemalo byť možné zložiť bez rozopnutia pracky.

POZNÁMKA: Pred každým použitím skontrolujte, ako prilba sedí.

