NÁVOD NA POUŽITIE

GYMNASTICKÁ PODLOŽKA AIR TRACK S PUMPOU – 300 × 100 × 10 CM

TECHNICKÉ PARAMETRE

• Rozmery: 300 × 100 × 10 cm
• Materiál: PVC, PVC sieťovina 1,1 mm, materiál typu Drop-Stitch s gramážou 2 600 g/m² a hustotou 500D.
• Obsah súpravy: elektrická vzduchová pumpa, opravná súprava, kľúč na odskrutkovanie nafukovacieho ventilu, prepravná taška.

PRÍPRAVA A NAFUKOVANIE

1. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky požadované súčasti.
2. Vyberte podložku. Na otvorenie obalu nepoužívajte ostré nástroje.
3. Rozložte podložku na zem.
4. Otvorte ventil.
5. Stlačte tlačidlo vo ventile a uistite sa, že je otvorený (vysunutý).
6. Pripojte vzduchovú hadicu k výstupu pumpy.
7. Vyberte a nasaďte vhodný nadstavec.
8. Zaskrutkujte hadicu s nadstavcom do ventilu podložky.
9. Zapnite pumpu a začnite nafukovať podložku.
10. Po úplnom nafúknutí podložky vypnite pumpu. Skontrolujte, či je ventil zatvorený.
11. Na vypustenie vzduchu z podložky otvorte ventil.
12. Na urýchlenie vypúšťania vzduchu pripojte pumpu opačným spôsobom.

PÔVODNÉ FOTOGRAFIE POSTUPU



POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

Zásady používania

• Podložku používajte výhradne na stabilnom a rovnom povrchu.

• Výrobok nepoužívajte v blízkosti ostrých predmetov.

• Neskáčte na podložke v obuvi s tvrdou podrážkou.

• Výrobok nie je určený na skákanie bez dozoru dospelej osoby.

Skladanie a skladovanie

1. Otvorte ventil a vypustite vzduch.

2. Podložku opatrne zrolujte smerom k ventilu, aby ste odstránili zvyšný vzduch.

3. Po úplnom vypustení vzduchu ventil zatvorte.

4. Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo slnečného žiarenia.

Údržba a čistenie – pri úniku vzduchu

Kontrola ventilu: Úplne nafúknite podložku. Rozprašovačom naneste okolo ventilu dostatočné množstvo mydlovej vody alebo jemného čistiaceho roztoku. Tvorba bubliniek znamená únik vzduchu.

Kontrola povrchu: Rozprašovačom naneste mydlovú vodu alebo jemný čistiaci roztok na povrch podložky. Bublinky označujú únik. Zatlačte na podložku v okolí bubliniek. Ich pribúdanie alebo syčanie naznačuje poškodenie povrchu. Únik môžete skontrolovať aj dlaňou.

Oprava

1. Otvorte opravnú súpravu a pripravte lepidlo (nie je súčasťou balenia).
2. Vystrihnite záplatu vhodnej veľkosti.
3. Vypustite vzduch, naneste lepidlo na záplatu a dôkladne ju prilepte tak, aby prekryla poškodenie.
4. Vložte záplatu medzi dve dosky a zaťažte alebo stiahnite ich aspoň na 12 hodín.

PÔVODNÉ ILUSTRÁCIE K ÚDRŽBE

4. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

W przypadku wycieku:




- Sprawdź zawór:
  1. Napompuj materac w pełni.
  2. Za pomocą spryskiwacza wypełnionego wodą z mydłem lub delikatnym płynem popsikaj obficie wokół zaworu. Występowanie pęcherzyków powietrza oznacza wyciek powietrza.





- Sprawdź powierzchnię materaca:
  1. Za pomocą spryskiwacza wypełnionego wodą z mydłem lub delikatnym płynem popsikaj obficie powierzchnię materaca. Występowanie pęcherzyków powietrza oznacza wyciek powietrza.
  2. Dociśnij materac wokół pojawiających się pęcherzyków. Zwiększenie ich liczby lub charakterystyczny dźwięk (świst) świadczą o przerwaniu powierzchni materaca.
  3. Możesz sprawdzić upływ powietrza dłonią.


Naprawa:



1. Otwórz zestaw naprawczy, przygotuj klej (brak w zestawie)



2. Wytnij łatkę odpowiednich rozmiarów.

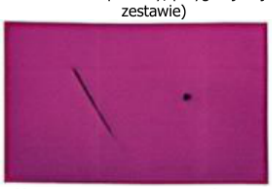

3. Spuść powietrze z materaca, nałóż klej na łatkę i dokładniej przyklej ją tak, by zakryć uszkodzenie.



4. Umieść łatkę między dwoma deskami i zaciśnij je na przynajmniej 12 godzin.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
3. Produkt przeznaczony jest do ćwiczeń sportowych.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Po vybratí výrobku z obalu odložte všetky časti obalu, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušnej nádoby na odpad.

2. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

3. Výrobok je určený na športové cvičenie.

4. Podložku smie naraz používať iba jedna osoba.

5. Maloleté osoby smú podložku používať iba pod dohľadom dospelej osoby.

6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akúkoľvek nezrovnalosť, okamžite prestaňte výrobok používať.

7. Poškodený výrobok zlikvidujte podľa miestnych pravidiel nakladania s odpadom.

8. Výrobok svojpomocne neopravujte ani neupravujte.


9. Tento návod obsahuje dôležité informácie. Uschovajte si ho pre prípad budúcich otázok.

KX2784 **– GYMNASTICKÁ PODLOŽKA S PUMPOU** 300 **× 100 × 10 CM**

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Poľsko.
E-mail: kik.zakupy@ikonka.eu
Informácie GPSR: https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Vyrobené v Číne.

ELEKTRICKÁ VZDUCHOVÁ PUMPA

Modelové označenia: SS-906 / 908 / 912 / 915. Napájanie uvedené v originálnom návode: AC 220–240 V alebo AC 110–120 V (podľa vyhotovenia).

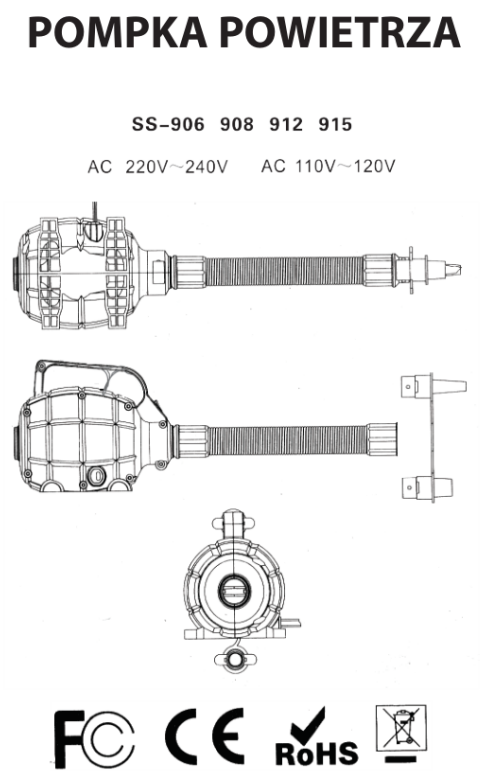



SS–906 908 912 915

☐ AC 220V~240V ☐ AC 110V~120V

ELEKTRICKÁ VZDUCHOVÁ PUMPA – NÁVOD

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

• Napájanie musí byť AC 220–240 V alebo AC 110–120 V podľa príslušného modelu.

• Nezakrývajte otvor na nafukovanie/vypúšťanie vzduchu. Udržujte ho vždy priechodný.

• Vzduchovú pumpu uchovávajte mimo dosahu detí.

• Na rýchlejšie nafukovanie a skrátenie prevádzky motora vždy použite nadstavec vhodný pre veľkosť nafukovaného predmetu.

• Ide o veľkoobjemovú nízkotlakovú pumpu určenú na nafukovanie a vypúšťanie vzduchu z predmetov, ako sú veľké matrace a nafukovacie výrobky. Pumpa nie je určená na nepretržitú prevádzku. Prevádzka dlhšia než 30 minút môže spôsobiť prehriatie a poškodenie pumpy.

2. UPOZORNENIA

• Pri nafukovaní dôsledne dodržiavajte pokyny k nafukovanému výrobku. Nikdy neprekračujte odporúčaný tlak; prasknutie výrobku môže spôsobiť vážne zranenie.

• Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom nepripájajte zariadenie cez predlžovací kábel. Ak je napájací kábel poškodený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý ho vymení.

• Pumpu nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

• Nikdy nevkladajte ruky ani prsty do nafukovacieho otvoru.

• Zabráňte nasatiu piesku, drobných kamienkov a podobných predmetov do otvoru pumpy.

• Počas prevádzky sa nepozerajte priamo do otvoru a nemierte ním na oči.

• Zapnutú pumpu nikdy nenechávajte bez dozoru.

3. VYPÚŠŤANIE VZDUCHU

• Otvorte ventil nafukovaného predmetu.

• Pripojte nadstavec k otvoru pumpy určenému na odsávanie vzduchu, vložte ho do ventilu a zapnite režim vypúšťania. Symbol „–“ na vypínači znamená zapnuté (ON), „O“ znamená vypnuté (OFF).

• Ventil nafukovaného predmetu nesmie byť zablokovaný, inak môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu pumpy.

• Pri malom ventile môžete jemne stlačiť jeho okraje prstami, aby sa otvorila klapka a mohol unikať vzduch.

• Pri skrutkovacom ventile odskrutkujte uzáver, vypustite vzduch priamo a po skončení uzáver znovu pevne zatvorte.

4. NAFUKOVANIE

• Pripojte zástrčku do zásuvky s napätím zodpovedajúcim vyhotoveniu pumpy (AC 220–240 V alebo AC 110–120 V).

• Pripojte nadstavec k nafukovaciemu otvoru pumpy, vložte ho do ventilu predmetu a zapnite pumpu. Na zastavenie prepnite vypínač do polohy „O“ (OFF).


• Ventil nesmie byť zablokovaný, aby sa pumpa neprehriala alebo nepoškodila.

• Počas nafukovania nikdy nepoužívajte otvor určený na vypúšťanie vzduchu.

• Pri veľkých predmetoch, napríklad matracoch, pripojte pumpu priamo k ventilu.

• Ak sa pumpa počas používania náhle zastaví, mohlo sa aktivovať tepelné zabezpečenie. Počkajte, kým motor vychladne, a až potom zariadenie znova použite.

SCHÉMA A ZOZNAM SÚČASTÍ PUMPY

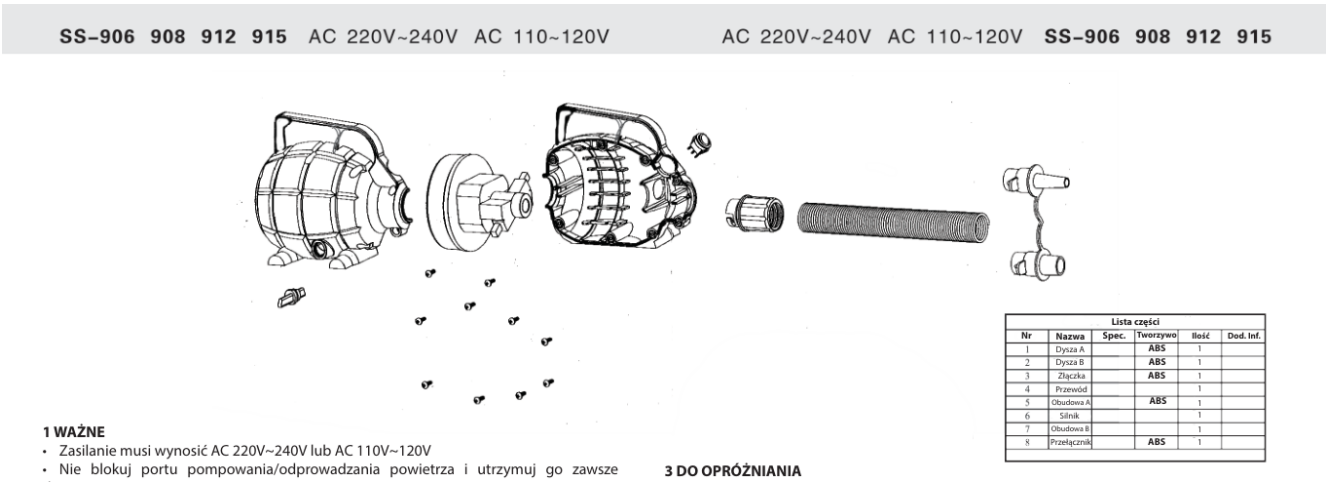

ZOZNAM SÚČASTÍ

1. Tryska A – materiál: ABS; množstvo: 1 ks
2. Tryska B – materiál: ABS; množstvo: 1 ks
3. Spojka – materiál: ABS; množstvo: 1 ks
4. Hadica – materiál: —; množstvo: 1 ks
5. Kryt A – materiál: ABS; množstvo: 1 ks
6. Motor – materiál: —; množstvo: 1 ks
7. Kryt B – materiál: —; množstvo: 1 ks
8. Vypínač – materiál: ABS; množstvo: 1 ks

Poznámka: Technické označenia modelov, elektrické hodnoty a identifikačné údaje výrobcu sú zachované podľa originálu.